

SAMSUNG

GT-S7230E

Uživatelská příručka





www.sar-tick.com

Tento produkt splňuje příslušné národní limity SAR 2,0 W/kg. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Informace SAR v této příručce.

Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní zařízení značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje.
- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho přístroje.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.samsung.com.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ přístroje, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.

- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Bada a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Na webových stránkách www.samsung.com můžete aktualizovat software tohoto mobilního zařízení.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další obsah dodávaný k tomuto zařízení mohou být na základě licence mezi společnostmi Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Pokynové ikony

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození přístroje nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

- ▶ **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například:
▶ str. 12 (znamená „viz strana 12“)
- **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například:
V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi** (znamená **Nastavení**, poté **Wi-Fi**)
- [] **Hranaté závorky** – tlačítka přístroje; například: [—]
(představuje tlačítko Konec)



Autorská práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
-  a  jsou obchodními známkami společnosti SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone a WOW HD spadají pod licenci společnosti SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.

- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky Oracle a/nebo jeho poboček. Ostatní jména mohou být ochranné známky jejich náležitých vlastníků.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

CE 0168!

Obsah

Sestavení	10
Vybalení	10
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie	11
Nabíjení baterie	12
Vložte paměťovou kartu (volitelné)	15
Používání koženého krytu	17
Pripevnění popruhu (volitelné)	19
Úvodní informace	20
Zapnutí a vypnutí zařízení	20
Seznámení s přístrojem	21
Používání dotykového displeje	25
Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek	26
Otevírání menu	26
Spouštění a správa aplikací	29
Používání nástrojů	29
Přizpůsobení přístroje	31
Zadávání textu	35
Komunikace	40
Volání	40
Protokoly	46
Zprávy	46
E-mail	51
ChatON	54
Messenger	55
Social Hub	55

Zábava	56
Fotoaparát	56
Videoklipy	64
Hudba	65
FM rádio	68
Java	71
Osobní informace	72
Kontakty	72
Kalendář	75
Úkol	77
Poznámka	78
Diktafon	78
Web	81
Internet	81
Samsung Apps	84
Synchronizovat	85
YouTube	86
Konektivita	87
Bluetooth	87
Wi-Fi	89
Sdílení mobilní sítě	91
GPS	92
Připojení k počítači	95
VNP připojení	96

Nástroje	98
Kalkulačka	98
Hodiny	98
Moje soubory	100
Nastavení	103
Otevření menu nastavení	103
Režim Letadlo	103
Wi-Fi	103
Síť	103
Bluetooth	104
Místo	104
Konektivita	104
Zvuk	105
Displej	105
Obecné	106
Účty	110
Oznámení	110
Volat	111
Zprávy	111
E-mail	113
Kontakty	115
Kalendář	115
Poznámka	116
Internet	116
Hudební přehrávač	117
Samsung Apps	117
Ukládání do komunit	117
Hledat	117

Řešení problémů	118
Bezpečnostní upozornění	124
Rejstřík	136

Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní zařízení
- Baterie
- Kožený kryt
- Uživatelská příručka



Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.




- Položky dodávané k tomuto zařízení a dostupnost příslušenství závisí na Vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro toto zařízení se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
- Jiné příslušenství, než to dodané s přístrojem, s ním nemusí být kompatibilní.


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

- 1 Pokud je přístroj zapnutý, stiskněte a podržte [⏻] a výběrem **Ano** jej vypněte.
- 2 Sundejte zadní kryt.

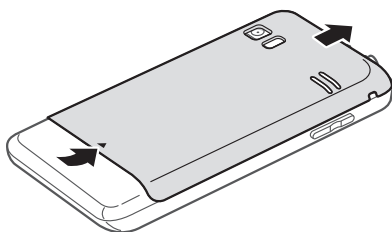


 Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.

- 3 Vložte SIM nebo USIM kartu zlatými kontakty směrem dolů.

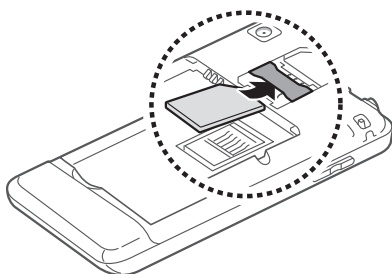


 Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat funkce přístroje nevyužívající připojení k síti a některá menu.

4 Vložte baterii.

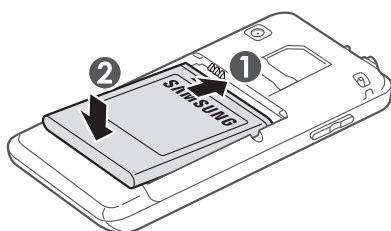

5 Vraťte zpět zadní kryt.

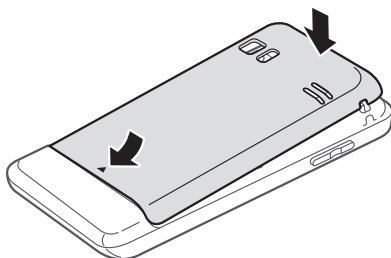

Nabíjení baterie


Před prvním použitím zařízení je třeba nabít baterii.

Zařízení je možné nabíjet cestovním adaptérem nebo připojením zařízení k počítači pomocí USB kabelu.




Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.



- Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie  bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, zařízení se automaticky vypne. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte baterii.
- Je-li baterie zcela vybita, není možné zařízení zapnout ani po připojení cestovního adaptéru. Před opětovným zapnutím zařízení ponechte vybitou baterii několik minut nabíjet.

› Nabíjení cestovním adaptérem

- 1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru.
- 2 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

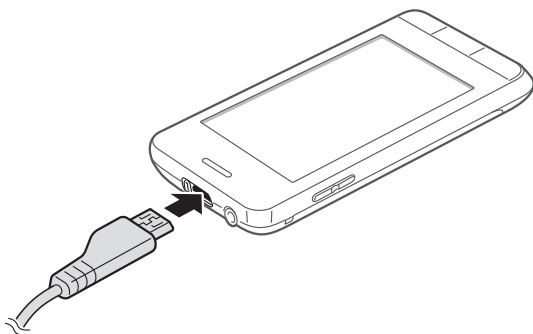

Nesprávným připojením cestovního adaptéru můžete vážně poškodit přístroj. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.



- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- Zatímco se přístroj nabíjí, může být dotykový displej nefunkční kvůli nestabilnímu napájení. Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon přístroje.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

4 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte cestovní adaptér ze zařízení, až poté ze zásuvky.




Nevyndávejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Mohlo by dojít k poškození zařízení.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstat v blízkosti elektrické zástrčky.



➤ Nabíjení s USB kabelem

Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý.


- 1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru.
 - 2 Zapojte jeden konec (mikro USB) USB kabelu do multifunkčního konektoru.
 - 3 Druhý konec USB kabelu zapojte do USB portu na počítači.
-  V závislosti na typu používaného USB kabelu může trvat nějakou dobu, než se nabíjení spustí.
- 4 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte USB kabel ze zařízení, až poté od počítače.

Vložte paměťovou kartu (volitelné)


Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Toto zařízení podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 16 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

-  Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s tímto zařízením. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty, a poškodit data uložená na kartě.
-  • Toto zařízení podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, zařízení Vás požádá o přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.

- 1 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

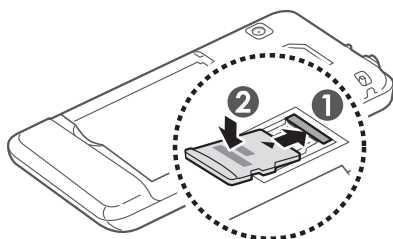

- 3 Zajistěte paměťovou kartu.

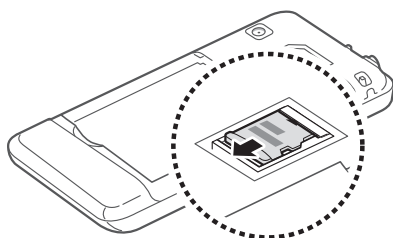

- 4 Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

► Vyjmutí paměťové karty

- 1 Stiskněte a podržte [⏻], poté volbou **Ano** zařízení vypněte.
- 2 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
- 3 Vyjměte paměťovou kartu.
- 4 Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

› Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní se zařízením. Formátujte paměťovou kartu pouze v přístroji.

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Paměť** → **Formátovat paměťovou kartu** → **Ano**.




Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Používání koženého krytu


Spodní kryt můžete vyměnit za kožený kryt a ochránit tak dotykovou obrazovku zařízení.

Připojení koženého krytu,

I Sejměte zadní kryt a poté spodní kryt.

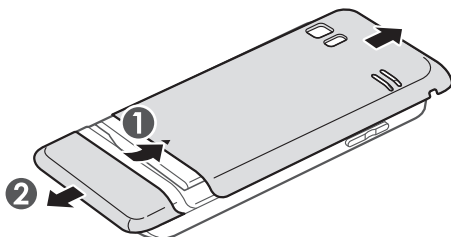

- 2 Připojte přiložený kožený kryt a zatlačte na západku krytu, dokud nezapadne na místo.

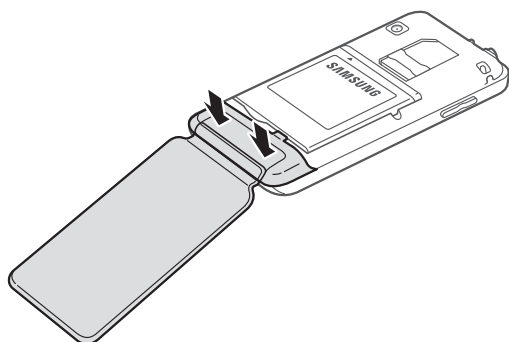


- 3 Nasadte zpět zadní kryt.

Sejmutí koženého krytu,

- 1 Sejměte zadní kryt.

- 2 Zatáhněte za západku krytu, jak vidíte na obrázku níže.


 Netahejte za kožený kryt za volnou klapku. Mohlo by dojít k poškození krytu.

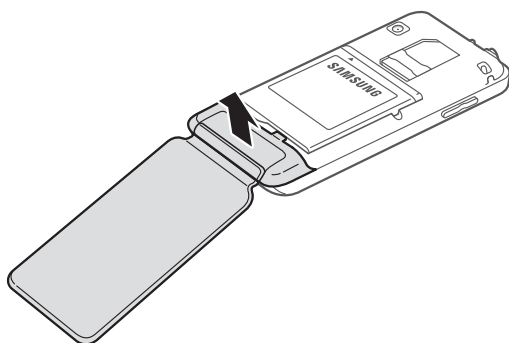

- 3 Nasadte spodní a zadní kryt.

Přípevnění popruhu (volitelné)

- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.

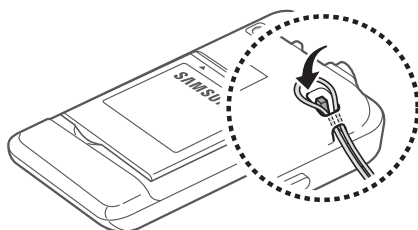

- 3 Vraťte zpět zadní kryt.

Úvodní informace

Zapnutí a vypnutí zařízení

Zařízení můžete zapnout stisknutím a přidržením [ⓘ]. Pokud přístroj zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících zobrazených pokynů.


Přístroj vypnete stisknutím a podržením [ⓘ] a výběrem **Ano**.









- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici, dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze ty funkce zařízení, které nevyužívají připojení k síti, přepněte do režimu Letadlo. V režimu Menu vyberte **Nastavení** a přesuňte posuvník na **Režim Letadlo**.

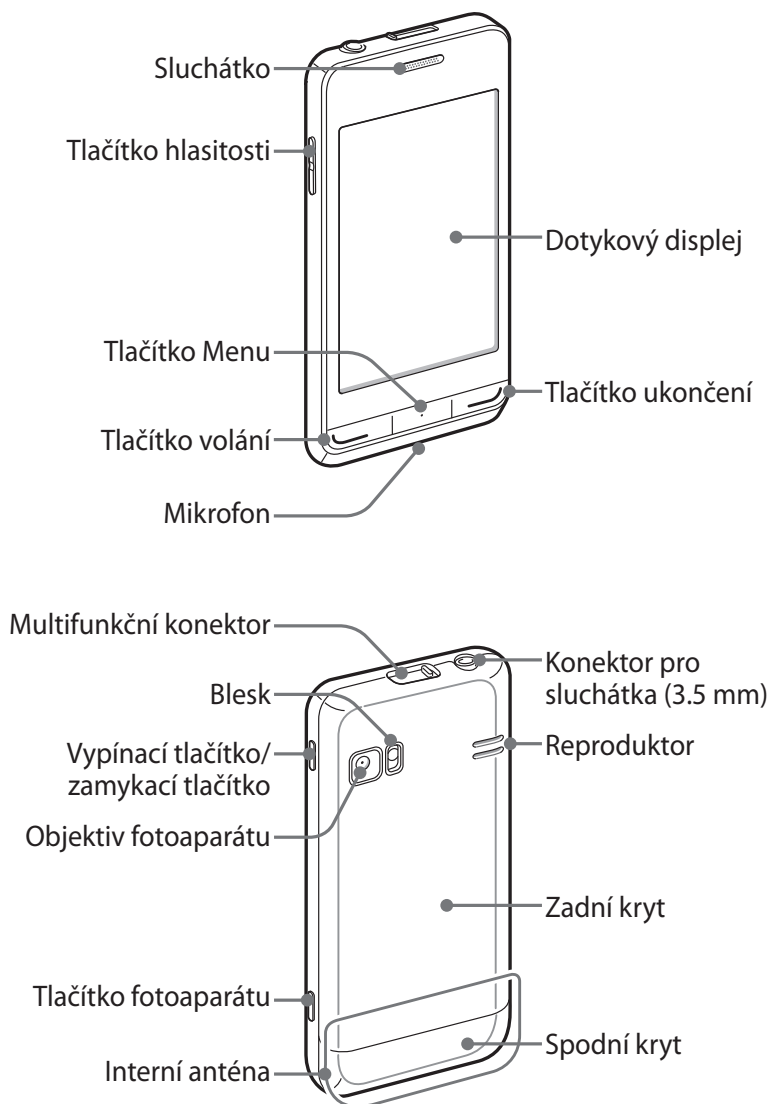Seznámení s přístrojem

► Rozvržení přístroje



› Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Vypínací tlačítko/ Zámek	Zapnutí nebo vypnutí zařízení (stisknutím a přidržením); Zamknutí dotykové obrazovky.
 Volat	Vytočení nebo příjem hovoru; V základním režimu vyvolání protokolů volání a zpráv.
 Domů	V základním režimu přepínání mezi panely nástrojů a základní obrazovkou; Návrat na základní obrazovku; Spuštění správce úloh za účelem zobrazení všech aktivních aplikací (stisknutí a podržení).
 Konec	Ukončení hovoru; V průběhu používání aplikace návrat na základní obrazovku nebo do hlavní nabídky.
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti přístroje.
 Fotoaparát	V základním režimu zapnutí fotoaparátu; V režimu fotoaparátu pořízení fotografie nebo nahrání videa.

› Pohotovostní displej

Pokud je zařízení v Základním režimu, zobrazí se základní obrazovka. Ze základní obrazovky si můžete zobrazit stav přístroje a otevírat aplikace.

Základní obrazovka obsahuje 5 panelů, v případě potřeby můžete na základní obrazovku přidat nové panely. ► str. 31












Přejděte vlevo nebo vpravo panely základní obrazovky.

› Ikony indikátoru



Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Režim Letadlo je aktivní
	Hledání sítě
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k Wi-Fi
	Zmeškaná volání
	Synchronizace s webovým serverem
	Bluetooth je aktivní
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu
	Připojeno k Virtual Private Network (VPN)
	Probíhá hlasový hovor
	Probíhá videohovor
	Funkce Zpráva SOS je aktivní
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Synchronizace s počítačem

Ikona	Definice
	Vložena paměťová karta
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Budík je aktivní
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Aktivován režim Tichý & vibrace
	Tichý režim je aktivní
	Vibrační režim aktivován
	Aktuální čas
	Stav baterie

> Panel s oznámeními

V základním režimu nebo při používání aplikace klepnutím do oblasti ikon indikátoru a tažením prstu dolů otevřete panel s oznámeními.

Vyberte ikony pro aktivaci nebo deaktivaci funkcí Wi-Fi a Bluetooth. Můžete také vypnout nebo zapnout hlasitost zařízení a zkontrolovat stav nových zpráv a upozornění.

Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje přístroje lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.



- Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.



- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím zařízení odstraňte z displeje ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např. jehla nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost, nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam voleb.
- Tažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.
- Dvojitě klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled.
- Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce, a tažením prstu položku přeneste.

- Rychle táhnout: Rychlým tažením prstu na obrazovce aktivujete aplikaci.
- Přiblížení/oddálení oblasti: Položte dva prsty na displej; jejich roztažením můžete přibližovat a jejich přiblížením oddalovat.



- Pokud určitou dobu nebudete dotykovou obrazovku používat, zařízení ji vypne. Displej zapnete stisknutím [ⓘ] nebo pomocí tlačítka Domů.
- Také můžete nastavit dobu podsvícení. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Doba podsvícení**.
- Některé seznamy mají na pravé straně rejstřík. Klepnutím na písmeno přeskóčíte na položky začínající tímto písmenem. Tažením prstu rejstříkem rychle prolistujete seznam.

Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili nechtěné aktivaci funkcí zařízení.

Zamknout je můžete stisknutím [ⓘ]. Odemknutí provedete stisknutím [ⓘ] nebo tlačítkem Domů, poté rychlým přetažením okna.




Aktivací funkce zamknutí zařízení zabráníte ostatním osobám v jeho používání nebo v přístupu k Vaším osobním údajům a k uloženým informacím. ► str. 31

Otevírání menu

Přístup do menu přístroje,

- 1 V základním režimu přejdete do režimu Menu vybráním **Menu**.
- 2 Po zobrazení obrazovky s nápovědou, jak přidat zkratky na základní obrazovku, vyberte **OK**.
Pokud si nepřejete příště zobrazovat tuto obrazovku, zaškrtněte políčko **Znovu nezobrazovat**.

- 3 Přejděte doleva nebo doprava na obrazovce.
Můžete také vybrat bod v horní části obrazovky, a přesunout se tak přímo na příslušnou obrazovku.
- 4 Vyberte menu nebo aplikaci.
- 5 Volbou  se vrátíte na předchozí obrazovku; Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na Základní obrazovku.
Po návratu na první základní obrazovku se zobrazí obrazovka s nápovědou, jak upravovat panely základní obrazovky. Pokud si nepřejete příště zobrazovat tuto obrazovku, zaškrtněte políčko **Znovu nezobrazovat**.



- Zařízení obsahuje vnitřní pohybový senzor, který detekuje směr jeho natočení. Pokud zařízení při používání některých funkcí natočíte, jeho rozhraní se automaticky přepne do zobrazení na šířku. Nastavení rozhraní na otáčení při naklápění zařízení provedete otevřením panelu s oznámeními a volbou **Automat. otočení**.
- Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky současným stisknutím tlačítka Domů a [ⓘ]. Snímky budou uloženy do **Moje soubory** → **Obrázky** → **Kopie obrazovky**.

› Uspořádání aplikací

Aplikace můžete uspořádat změnou jejich pořadí nebo jejich seskupením do kategorií tak, aby vyhovovaly Vaším potřebám.


Přidání zkratky na základní obrazovku,

- 1 V režimu Menu klepněte na aplikaci a přidržte ji.
- 2 Ikonu aplikace přetáhněte dolů na panel základní obrazovky.

Změna pořadí aplikací,

- 1 V režimu Menu klepněte na aplikaci a přidržte ji.
- 2 Přetáhněte ikonu aplikace na požadované místo.
Ikonu aplikace je možné přesunout na jinou obrazovku.

Přidávání souborů na obrazovku,

- 1 V režimu Menu klepněte na aplikaci a přidržte ji.
- 2 V levé horní části obrazovky vyberte .
- 3 Ikonu aplikace přetáhněte do této složky.
Opakováním tohoto kroku přidáte více aplikací.
- 4 Zvolte novou složku.
- 5 Klepněte na pole názvu, zadejte název složky a vyberte možnost **Uložit**.

Změna pořadí obrazovek,

- 1 V režimu Menu umístěte dva prsty na obrazovku a a přitáhněte je k sobě.
- 2 Klepněte a podržte miniaturu obrazovky a přetáhněte ji na požadované místo.

► Přidání nových obrazovek

- 1 V režimu Menu klepněte na aplikaci a přidržte ji.
- 2 Klepněte na ikonu aplikace a přidržte.
- 3 Přetáhněte ikonu aplikace na prázdnou obrazovku.
Je přidána nová obrazovka.

Spouštění a správa aplikací

› Spouštění více aplikací


Váš přístroj umožňuje souběžný běh více aplikací.

Více aplikací spustíte stisknutím tlačítka Domů během používání aplikace pro návrat do Základního režimu, poté je třeba zvolit aplikaci, kterou si přejete spustit.

› Používání správce úloh

Pomocí správce úloh můžete spravovat více aplikací současně.

Spuštění správce úloh:

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko Domů. Zobrazí se ikony aktivních aplikací.
- 2 Aktivní aplikace můžete ovládat následovně:
 - Přepínat mezi aplikacemi můžete výběrem ikon aktivních aplikací.
 - Aplikaci zavřete výběrem .
 - Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte **Ukončit vš. aplikace** → **Ano**.

Používání nástrojů

Nástroje jsou malé aplikace, které poskytují odpovídající funkce a informace.



- Některé widgety se připojují k webovým službám. Používání webových nástrojů může být dodatečně zpoplatněno.
- Dostupné widgety se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Otevření panelu s nástroji

Otevření panelu nástrojů a jejich používání,

- 1 V základním režimu stiskněte tlačítko Domů a otevřete panel s nástroji.
- 2 Po zobrazení obrazovky s nápovědou pro úpravu widgetů na základní obrazovce zvolte **OK**.
Pokud si nepřejete příště zobrazovat tuto obrazovku, zaškrtněte políčko **Znovu nezobrazovat**.
- 3 Přesunem nahoru nebo dolů v panelu s nástroji vyhledejte požadovaný nástroj.
- 4 Zvolte nástroj, který si přejete spustit.

› Uspořádání panelu s nástroji

Nástroje je možné uspořádat změnou jejich pořadí a jejich aktivací či deaktivací.


- 1 V základním režimu stisknutím tlačítka Domů otevřete panel s nástroji, poté klepněte na obrazovku a přidrže ji.
- 2 Aktivaci či deaktivaci nástrojů provedete přetažením posuvníku na nástroj.
Změnu pořadí nástrojů provedete klepnutím na nástroj a přidržením, poté jej přesuňte na požadované místo.

Řízení přístroje


Používání zařízení může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

› Přidání nových panelů na pohotovostní obrazovku

Na pohotovostní obrazovku můžete přidat nové panely a uspořádat si nástroje podle vašich potřeb.

- 1 V základním režimu umístěte dva prsty na obrazovku a přitáhněte je k sobě.
- 2 Výběrem  přidáte nové panely na pohotovostní obrazovku.



Výběrem  můžete odstranit panely ze pohotovostního displeje.

› Nastavení aktuálního času a data

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Datum a čas**.
- 2 Přetažením posuvníku na **Automatická aktualizace** deaktivujete automatickou aktualizaci času.
- 3 Vyberte **Časové pásmo** → Vaše časové pásmo.
- 4 Zadejte aktuální datum a čas a nastavte jejich formát.

› Úprava hlasitosti zvonění

Stisknutím tlačítka Hlasitost upravíte hlasitost zvonění.

› Změna vyzvánění

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Zvonění**.
- 2 Vyberte zvonění ze seznamu.

› Přepnutí na Tichý režim

Chcete-li zařízení ztlumit nebo ztlumení zrušit, proveďte jednu z následujících možností:

- V režimu Menu vyberte **Klávesnice**, poté klepněte a podržte **#**.
- V horní části obrazovky otevřete panel s oznámeními a zvolte **Zvuk a vibrace**.
- V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zvuk** a přetáhněte posuvník na **Zvuk**.

› Výběr pozadí na pohotovostní obrazovku

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Pozadí**.
- 2 Zvolte složku s obrázky → obrázek.
- 3 Vyberte **Nast.**



Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v zařízení.

› Nastavení jasu displeje

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej**.
- 2 Tažením posuvníku v části **Jas** nastavte úroveň jasu.



Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu zařízení.

› Zamknutí zařízení

Můžete zamknout zařízení aktivací hesla.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Zabezpečení**.
- 2 Přetáhněte posuvník na **Zámek telefonu**.

3 Zadejte nové 4 až 8místné heslo a vyberte **OK**.

4 Zadejte opět nové heslo a vyberte **OK**.



Při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo, budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.

Po aktivaci zámku zařízení je třeba zadat po každém zapnutí zařízení nebo odemknutí dotykové obrazovky a kláves heslo.



- Pokud heslo zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

➤ Zamknutí karty SIM nebo USIM

Zařízení můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Zabezpečení**.

2 Přetáhněte posuvník na **Zámek PIN**.

3 Zadejte PIN kód SIM nebo USIM karty a vyberte **OK**.

Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání zařízení zadat kód PIN.



- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním vašemu poskytovateli služeb.

➤ Aktivace funkce Najít moje mobilní zař

Když někdo do tohoto zařízení vloží novou SIM nebo USIM kartu, funkce Najít moje mobilní zař. automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost zařízení najít a získat jej zpět.

Chcete-li tuto funkci použít, potřebujete účet Samsung, abyste mohli ovládat přístroj na dálku.


- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Zabezpečení**.
- 2 Vyberte **Najít moje mobilní zař.**
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo účtu Samsung a vyberte **Přihl.**
Účet Samsung vytvoříte výběrem **Vytvořit účet**.
- 4 Pro pokračování vyberte **OK**.
- 5 Zaškrtněte políčko vedle fráze **I accept all the terms above** a vyberte **Confirm**.
- 6 Seznam příjemců otevřete volbou **Příjemci**.
- 7 Zadejte telefonní číslo včetně kódu země (se znaménkem +).
- 8 Po skončení vyberte **OK**.
- 9 Vyberte pole pro zadání odesílatele.
- 10 Zadejte jméno odesílatele.
- 11 Vyberte **Uložit**.

Zadávání textu


Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici nebo ručním psaním na displej.

› Změna způsobu zadávání textu

Po klepnutí na pole pro zadávání textu, zobrazí se standardně vstupní panel s QWERTY klávesnicí.

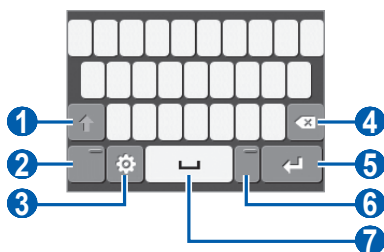


Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi režimem Číslo/Symbol a režimem ABC.
3	Otevření nastavení klávesnice.
4	Vymazání zadaných písmen.
5	Nový řádek.
6	Vložení tečky; Otevření panelu znaků (stisknutí a podržení).
7	Vložení mezery.




Změnu způsobu zadávání textu změníte volbou  a výběrem **Typ klávesnice** → způsob zadávání textu.

Možnosti	Funkce
Klávesnice Qwerty	Volba znaků na klávesnici QWERTY.
Klávesnice 3 X 4	Volba znaků na tradiční klávesnici 3x4.
Psaní rukou	Psaní do polí pro zadávání textu.
Psaní rukou na celý displej	Psaní kamkoli na displej.







► Zadání textu pomocí způsobu zadávání

- 1 Změňte způsob zadávání textu.
- 2 Změňte režim zadávání textu.
- 3 Volbou příslušného virtuálního tlačítka nebo psaním na obrazovku zadejte text.


 Po zadání textu otočením zařízení zobrazíte klávesnici QWERTY na širší obrazovce. Volbou požadovaných virtuálních tlačítek zadejte text.

Při zadávání anglického textu zvolte možnost  a přetáhněte posuvník na možnost **Prediktivní zadávání textu**. Po zadání prvních dvou písmen slova se zobrazí seznam alternativních slov. Vyberte možnost  nebo  a alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.


Při zadávání textu pomocí klávesnice 3x4 můžete použít následující režimy:

Režim	Funkce
ABC	Tiskněte příslušné virtuální tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9 (Prediktivní zadávání textu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. V režimu ABC zvolte T9 (Tečka zezelená). 2. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných virtuálních tlačítek. 3. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním . Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte  nebo  a alternativní slovo ze zobrazeného seznamu. <p>Přidávání slov do slovníku T9 Pokud nemůžete najít požadované slovo v seznamu alternativních slov, můžete jej přidat do slovníku T9. V pravém konci seznamu alternativních slov vyberte Přidat slovo.</p>
Číslo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Volbou 123 přepnete na režim Číslo. 2. Zadejte číslo stisknutím příslušného virtuálního tlačítka. <p> Čísla můžete zadávat v režimu ABC a T9 klepnutím na virtuální tlačítko a přidržením.</p>
Symbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Volbou ?#+ přepnete na režim Symbol. 2. Výběrem  nebo  přejděte na požadovanou sadu symbolů. 3. Zadejte symbol stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.

Jakmile je aktivován režim Prediktivní zadávání textu, můžete použít režim Nepřetržité zadávání.




- 1 Vyberte  a přetáhněte posuvník na **Souvislé zadávání**.
- 2 Vyberte první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku, aniž byste prst sundali z displeje.
- 3 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.



- 4 U posledního znaku sundejte prst z displeje.
- 5 Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním . Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.
- 6 Opakování kroků 2-5 napište požadovaný text.

› Zkopírování a vložení textu

Při vkládání textu můžete použít funkci kopírovat a vložit a text použít v jiných aplikacích.

- 1 Klepněte na pole pro zadávání textu a přidržte, dokud se nezobrazí .
- 2 V seznamu možností zvolte **Vybr.**
- 3 Přetažením  nebo  vyberte požadovaný text.
- 4 Volbou **Kopír** nebo **Vyjmout** kopírujte a vkládejte nebo vyjměte a vkládejte text do schránky.
- 5 V jiné aplikaci klepněte na pole pro zadání textu a podržte.
- 6 Výběrem **Vložit** vložíte text ze schránky do pole pro zadávání textu.

Komunikace

Volání

Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru, nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.



► Vytáčení nebo přijímání hovoru

Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykový displej.



Pokud přístroj během hovoru držíte u obličeje, přístroj automaticky vypne dotykový displej, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí.


Volání

- 1 V režimu Menu vyberte **Klávesnice** a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.
- 2 Stisknutím [↵] nebo výběrem  vytočíte číslo. Chcete-li vytočit videohovor, vyberte .
- 3 Hovor ukončíte stisknutím [—].




- Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů. ► str. 73
- Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, stiskněte [↵].

Příjem hovoru

1 Když hovor vyzvání, stiskněte [] nebo přetáhněte  doprava.





Vyzvánění můžete ztlumit stiskem tlačítka hlasitosti.

2 Pro videohovor vyberte možnost . Díky tomu může volající vidět obraz prostřednictvím objektivu fotoaparátu.

3 Hovor ukončíte stisknutím [].

Odmítnutí hovoru



Když hovor vyzvání, stiskněte [] nebo přetáhněte  doleva. Volající uslyší obsazený tón.



- Můžete si vytvořit seznam čísel, která chcete automaticky odmítat. ► str. 44
- Při odmítání příchozích hovorů můžete odeslat zprávu. Zprávy v režimu Menu nastavíte volbou **Nastavení** → **Volat** → **Odmítnout hovor se zprávou**.

Volání na mezinárodní číslo

1 V režimu Menu vyberte **Klávesnice** a klepnutím a podržením **0** vložíte znak +.

2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), poté stisknutím [] nebo výběrem  číslo vytočíte.



› Používání sluchátek

Po připojení sluchátek k přístroji můžete pomocí handsfree přijímat a ovládat hovory:

- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li během volání hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.

› Používání možností během hlasového hovoru

V průběhu hlasového hovoru můžete použít následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Chcete-li podržet hovor, vyberte . Chcete-li vyvolat podržený hovor, vyberte .
- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte **Reprod.**







V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit.**
- Abyste mohli poslouchat druhou stranu a mluvit s ní prostřednictvím sluchátek, zapojte nejprve sluchátka do zařízení a zvolte **Zvukový zdroj.**
- Chcete-li vytočit druhý hovor, první hovor podržte a vytočte nové číslo.


- Druhý hovor přijmete volbou **Přijmout + Podržet aktivní hovor** nebo **Přijmout + Ukončit aktivní hovor**.
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte **Přepnout**.
- Chcete-li ukončit podržený hovor, vyberte **Přepnout → Ukončit hovor**.
- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte **Spojit**. Opakujte postup, pokud chcete přidat další osoby. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenční hovor.


› Používání možností během videohovoru

V průběhu videohovoru můžete použít následující možnosti:

- Váš obrázek druhé straně skryjete volbou .
- Obrázek druhé strany pořídíte volbou  → **Fotografovat**.
- Videohovor nahrajete volbou  → **Nahrát video**.
- Abyste mohli poslouchat druhou stranu a mluvit s ní prostřednictvím sluchátek, zapojte nejprve sluchátka do zařízení a zvolte  → **Přepnout na sluchátka**.

› Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, přístroj zobrazí ikonku zmeškaných volání ()

Otevřete panel s oznámeními a vyberte zmeškané hovory. Vyberte hovor ze záznamu hovorů a pro vytáčení stiskněte [].

► Používání dalších funkcí

Můžete také využívat různé další funkce volání, například automatické odmítání, režim čísel pevné volby (FDN), přesměrování hovorů či čekající hovor.

Nastavení automatického odmítání

Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání,

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Automaticky odmítnout**.
- 2 Vyberte **Přidat**.
- 3 Zvolte **Kritéria** → možnost.
- 4 Vyberte pole pro zadávání čísel, zadejte číslo pro odmítnutí a vyberte **Uložit**.
- 5 Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 2-4.

Používání režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu pevné volby přístroj omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na hovory uložené na SIM nebo USIM kartě. Aktivace režimu FDN:

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Zabezpečení**.
- 2 Přetáhněte posuvník k **Režim pevné volby**.
- 3 Zadejte PIN2 dodávaný se SIM nebo USIM kartou a zvolte **OK**.

Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, např. když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Přesměrování hovorů**.
- 2 Přetáhněte posuvník k požadovanému způsobu přesměrování.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte **Uložit**.

Vaše nastavení se odešle na síť.

Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor. Tato funkce je dostupná pouze pro hlasové hovory.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Volat**.
- 2 Posuvník přetáhněte k **Čekající hovor**.
Vaše nastavení se odešle na síť.

Protokoly

Zde se dozvíte, jak zobrazovat a spravovat protokol volaných čísel, přijatých a zmeškaných hovorů.

› Zobrazení záznamů hovorů

Záznamy o vašich hovorech si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

1 V režimu Menu vyberte **Protokoly**.

2 Volbou **Vše** nebo **Zmešk.**



Z protokolu hovorů můžete vytočit číslo nebo přímo odeslat kontaktu zprávu. Rychle přetáhněte kontakt doprava nebo doleva a vyberte možnost.

3 Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti.



Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů či seznamu odmítaných.


Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.



Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

➤ Odeslání textové zprávy

- 1 V režimu Menu vyberte **Zprávy** → .
- 2 Přidejte příjemce zprávy.
 - Zadávejte ručně telefonní čísla a oddělujte je středníkem nebo čárkou.
 - Telefonní čísla vyberte ze seznamu volbou možností pod polem pro zadání příjemce.
- 3 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.
- 4 Email odešlete výběrem **Posl.**

➤ Nastavení profilů zpráv MMS

Chcete-li odesílat nebo přijímat multimediální zprávy, je třeba aktivovat profil pro připojení k serveru zpráv MMS. K profilům přednastaveným vašim poskytovatelem služeb můžete přidat i váš vlastní profil připojení.




- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Sít** → **Připojení** → **Ano**.
- 2 Zvolte **Nový**.
- 3 Upravte parametry profilu připojení.

Možnosti	Funkce
Nastavit název	Zadání názvu profilu.
Přístupové jméno	Zadání názvu přístupového bodu.
Typ ověřování	Volba způsobu ověření.
ID uživatele	Zadání uživatelského jména.
Heslo	Zadání hesla.
Protokol	Volba protokolu sítě.
Domovská URL	Zadání názvu MMS serveru.

Možnosti	Funkce
Adresa proxy	Zadání adresy proxy serveru.
Prodleva (s)	Zadání, jak dlouho zařízení čeká na odezvu sítě.
Upřesnit nastavení	Přizpůsobení IP a DNS adres a provozní třídy.

- 4 Po skončení vyberte **Uložit**.
- 5 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Sít** → **Profily aplikací** → **MMS**.
- 6 Zvolte profil připojení.

► Odeslání multimediální zprávy

- 1 V režimu Menu vyberte **Zprávy** → .
- 2 Přidejte příjemce zprávy.
 - Zadávejte ručně telefonní čísla a oddělujte je středníkem nebo čárkou.
 - Telefonní čísla nebo e-mailové adresy vyberte ze seznamu volbou možností pod polem pro zadání příjemce.
-  Pokud zadáte e-mailovou adresu, zařízení zprávu převede na MMS.
- 3 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.
- 4 Vyberte  a připojte soubor.
Můžete vybrat soubor ze seznamu souborů nebo pořídit fotografii, případně natočit video.
- 5 Email odešlete výběrem **Posl**.

› Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

- 1 V režimu Menu vyberte **Zprávy**.
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu, podobně jako u aplikace messenger.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte zprávu, u které chcete zobrazit podrobnosti.

› Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv:

- 1 V režimu Menu vyberte **Klávesnice** a poté klepněte na **1** a podržte.
- 2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.



Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

› Vytvoření složky pro organizaci zpráv

Naučte se vytvářet složky pro organizaci vašich zpráv podle vašich představ.

- 1 V režimu Menu vyberte **Zprávy**.
- 2 Vyberte **Upřesnit** → **Přidat složka**.
- 3 Zadejte název nové složky a vyberte **Uložit**.

Nyní můžete přesouvat důležité zprávy ze složek doručených nebo odeslaných zpráv do vlastní složky, a jednodušeji je tak spravovat nebo ochránit před nechtěným smazáním.

› Odeslání zprávy SOS

V případě nouze můžete požádat o pomoc odesláním zprávy SOS určeným příjemcům.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zprávy** → **Zprávy SOS**.
- 2 Přetažením posuvníku na **Aktivace** aktivujete funkci Zprávy SOS.
- 3 Volbou **Příjemci** → **Přidat příjemce** otevřete seznam příjemců.
- 4 Zadejte číslo příjemce a vyberte možnost **Hotovo**.
- 5 Po skončení nastavení příjemců vyberte **Uložit** → **Ano**.
- 6 Vyberte **Opakovat** a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.

Chcete-li odeslat zprávu SOS, dotykový displej a tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte tlačítko hlasitosti čtyřikrát.



Jakmile odešlete SOS zprávu, všechny funkce zařízení se pozastaví, dokud neodemknete dotykovou obrazovku a tlačítka [⓪].

E-mail

Naučte se vytvářet a odesílat e-mailové zprávy nebo prohlížet nebo spravovat zprávy, které jste odeslali nebo obdrželi.

› Nastavení emailového účtu a profilu

K emailového účtu předdefinovanému vaším poskytovatelem služeb si můžete přidat vaše osobní emailové účty. Pro používání emailových služeb si můžete také přidat vlastní profil připojení.

Nastavení emailového účtu

1 V režimu Menu vyberte **E-mail** → **Jiné**.

Nastavení účtu pro určitou e-mailovou službu provedete volbou názvu služby.

2 Upravte nastavení účtu podle následujících obrazovek:


Možnosti	Funkce
Název účtu	Zadání názvu účtu. Tato možnost je k dispozici pouze po nastavení nového e-mailového účtu.
E-mailová adresa	Zadání e-mailové adresy.
Uživatelské jméno	Zadání uživatelského jména účtu.
Heslo	Zadání hesla účtu.
Server SMTP	Zadání adresy SMTP serveru (odchozí server).
Port SMTP	Zadání čísla portu SMTP serveru.
Zabezpečené připojení	Volba protokolu zabezpečení SMTP serveru.
Typ příchozího serveru	Volba typu příchozího serveru (POP3 nebo IMAP4).

Možnosti	Funkce
Server POP3/ Server IMAP4	Zadání adresy příchozího serveru.
Port POP3/Port IMAP4	Zadání čísla portu příchozího serveru.
Zabezpečené připojení	Volba protokolu zabezpečení příchozího serveru.

Volba e-mailového profilu

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Sít** → **Připojení** → **Ano**.
- 2 Vyberte **Nový**.
- 3 Upravte nastavení sítě. ► „Nastavení profilu MMS“ (str. 47)
- 4 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Sít** → **Profily aplikací** → **E-mail**.
- 5 Vyberte profil připojení.

► Odeslání emailu

- 1 V režimu Menu vyberte **E-mail** → **Vytvořit**.
Výběrem **Účty** lze zobrazit ostatní účty.
- 2 Přidejte příjemce zprávy.
 - Zadávejte ručně e-mailové adresy a oddělujte je středníkem nebo čárkou.
 - E-mailové adresy vyberte ze seznamu volbou možností pod polem pro zadání příjemce.
- 3 Vyberte pole Kopie/Skrytá a přidejte více příjemců.
- 4 Vyberte  a připojte soubor.
Můžete vybrat soubor ze seznamu souborů.

- 5 Vyberte předmět můžete zadat do pole předmětu.
- 6 Vyberte pole předmětu a zadejte text zprávy.
- 7 Email odešlete výběrem **Odeslat**.

► Zobrazení emailu

- 1 V režimu Menu vyberte **E-mail**.
Zobrazí se obrazovka doručených zpráv.
- 2 Vyberte e-mailovou zprávu.

► Synchronizace e-mailů s Exchange serverem

Po nastavení synchronizace je možné synchronizovat e-maily s Exchange serverem. Konfigurace Exchange serveru:

- 1 V režimu Menu vyberte **E-mail** → **Účty** → **Nastavení** → **E-mailové účty** → **Přidat účet** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Upravte nastavení Exchange serveru dle následujících obrazovek:

Možnosti	Funkce
E-mailová adresa	Zadání e-mailové adresy pro Exchange server.
Uživatelské jméno	Zadání uživatelského jména pro Exchange server.
Heslo	Zadání hesla pro Exchange server.
Doména	Zadání domény e-mailové adresy.
Adresa URL serveru	Zadání URL Exchange serveru.
Použít SSL	Nastavení používání protokolu SSL (Secure Sockets Layer) pro zvýšení bezpečnosti.

- 3 Po nastavení serveru vyberte bod vedle typů dat, které chcete synchronizovat.
U synchronizace e-mailů a událostí kalendáře můžete nastavit interval synchronizace.

- 4 Po dokončení vyberte **Přihl.**

Synchronizace emailů:

- 1 V režimu Menu vyberte **E-mail** → účet Exchange ActiveSync.
- 2 Vyberte .

ChatON

Zde se dozvíte, jak chatovat s přáteli a rodinou v ChatON. Jedná se o globální komunikační službu založenou na číslech mobilních telefonů, která nezávisí na typu zařízení ani na operačním systému. V průběhu konverzace s kontakty je možné odesílat různé mediální soubory a data, například fotografie, videa a čísla kontaktů.

- 1 V režimu Menu vyberte **ChatON**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtete si podmínky a zvolte **Souhlasím**.
- 3 Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů.
- 4 Nyní se můžete bavit s rodinou a přáteli.

Messenger

Zde se dozvíte, jak chatovat s přáteli a rodinou pomocí rychlého zasílání zpráv služby Yahoo.

- 1 V režimu Menu vyberte **Messenger**.
- 2 Zadejte své uživatelské jméno a heslo a přihlaste se.
- 3 Nyní se můžete bavit s rodinou a přáteli.

Social Hub

Naučte se otevírat Social Hub™, integrovanou komunikační aplikaci pro e-mail, zprávy, rychlé zprávy, kontakty a údaje kalendáře. Více informací se dozvíte na socialhub.samsungapps.com.

- 1 V režimu Menu vyberte **Social Hub**.
- 2 Nyní můžete pracovat s aplikací Social Hub.

Zábava

Fotoaparát


Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie můžete pořizovat v maximálním rozlišení 2560 x 1920 pixelů (5 megapixelů) a videa v maximálním rozlišení 320 x 240 pixelů.



- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

► Fotografování

- 1 Stisknutím tlačítek [📷] v základním režimu fotoaparát zapněte.
- 2 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

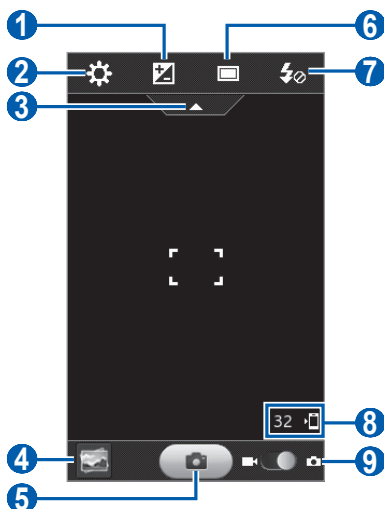


Číslo	Funkce
1	Úprava expoziční hodnoty.
2	Změna nastavení fotoaparátu.
3	Skrytí nebo zobrazení ikon v hledáčku.
4	Zobrazení naposledy pořízených fotografií nebo videí.
5	Pořízení fotografie.
6	Změna režimu focení.
7	Změna nastavení blesku.
8	Kontrola stavu fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none"> 32 : Počet fotografií, které lze pořídit (v závislosti na dostupné paměti)  : Umístění výchozího úložiště
9	Přepnutí na videokameru.

3 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.



Funkce přiblížení nemusí být k dispozici v průběhu snímání v nejvyšším rozlišení.

4 Výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka [] pořídte fotografii.

Fotografie se automaticky uloží.





Po pořízení fotografií vyberte ikonku prohlížeče obrázků, abyste si je mohli prohlédnout.

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Fotografie odstraníte volbou **Odstranit** → **Ano**.
- Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo přiřadit jako obrázek ID volajícího ke kontaktu, vyberte **Nastavit jako**.

➤ Pořizování fotografií s možnostmi přednastavenými pro různé scény





Váš fotoaparát obsahuje předdefinovaná nastavení pro různé scény. Můžete tak jednoduše zvolit správný režim odpovídající vašim podmínkám a foceným objektům.

Například když fotíte v noci, vyberte noční režim, který používá prodlouženou dobu expozice. Pokud pořizujete fotografie osob se zdrojem světla za nimi, zvolte režim proti osvětlení, který sníží kontrast mezi světlými a tmavými plochami.

- 1 Stisknutím tlačítek [] v základním režimu fotoaparát zapněte.
- 2 Vyberte [] → scéna.
- 3 Provedte požadované úpravy.
- 4 Výběrem možnosti [] nebo stisknutím tlačítka [] pořídte fotografii.

➤ Fotografování v režimu úsměv







Fotoaparát je schopen rozeznat tváře osob a pomůže vám pořídit fotografie jejich usmívajících se tváří.

- 1 Stisknutím tlačítek [] v základním režimu fotoaparát zapněte.
- 2 Vyberte [] → **Úsměv**.
- 3 Provedte požadované úpravy.
- 4 Zamiřte objektivem fotoaparátu na objekt a zvolte možnost [] nebo stiskněte tlačítko [].

Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu. Zařízení rozpozná osoby v záběru a detekuje jejich úsměv. Když se osoba usměje, zařízení automaticky pořídí fotografii.

➤ Pořízení panoramatické fotografie


Pomocí režimu panoráma můžete pořizovat široké panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.

- 1 Výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka [>] pořídte fotografii.
- 2 Vyberte  → **Panoráma**.
- 3 Vyberte směr.
- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka [>] pořídte první fotografii.
- 6 Pomalu pohybujte přístrojem ve vybraném směru a srovnejte zelený rámeček s hledáčkem.
Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.
- 7 Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 6.
- 8 Vybráním  panoramatický snímek uložíte.


➤ Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte . Zobrazí se následující volby:


Možnosti3	Funkce
Režim zaostření	Pořizování fotografií zblízka nebo nastavení fotoaparátu, aby zaostřil na objekt.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Automatický kontrast	Automatická úprava kontrastu mezi foceným objektem a pozadím.
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.

Možnosti3	Funkce
ISO	Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu.
Efekt	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo šedého odstínu.
Měření expozice	Výběr typu měření expozice.
Pokyny	Zobrazení mřížky na obrazovce náhledu.
Kontrola	Nastavení na zobrazení pořízeného snímku.
GPS	<p>Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí. Příjem GPS můžete zlepšit případnou úpravou nastavení připojení GPS. • Po nahrání fotografií na web se na nich může zobrazit vaše poloha. Chcete-li se tomu vyhnout, deaktivujte nastavení značky GPS.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.
Vynulovat nastavení	Vynulování možností fotografování a menu.


► Nahrávání videozáznamu

- 1 Stisknutím tlačítek [📷] v základním režimu fotoaparát zapněte.
- 2 Výběrem možnosti  přejdete do režimu videokamery.

- 3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

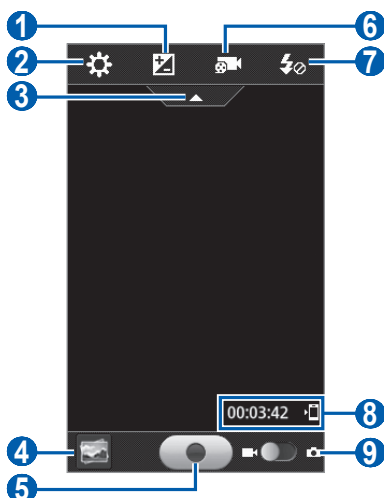



Číslo	Funkce
1	Úprava expoziční hodnoty.
2	Změna nastavení videokamery.
3	Skrytí nebo zobrazení ikon v hledáčku.
4	Zobrazení naposledy pořízených fotografií nebo videí.
5	Nahrávání videozáznamu.
6	Změna režimu nahrávání (pokud chcete video přiložit k multimediální zprávě nebo uložit normálně).
7	Změna nastavení blesku.

Číslo	Funkce
8	<p>Kontrola stavu videokamery.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 00:03:42 : Délka videa, které lze nahrát (v závislosti na dostupné paměti); Tato ikona se zobrazuje, pokud když je dostupná doba nahrávání kratší než 10 minut. •  : Umístění výchozího úložiště
9	Přepnutí na fotoaparát.

4 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.



Funkce přiblížení nemusí být k dispozici, pokud nahráváte v nejvyšším rozlišení.

5 Výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka [] zahajte nahrávání.

6 Výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka [] nahrávání zastavte.

Video se automaticky uloží.



Videokamera možná nebude správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po nahrání videí vyberte ikonku prohlížeče obrázků, abyste si je mohli prohlížet.

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li odeslat video ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Video můžete odstranit výběrem **Odstranit** → **Ano**.

› Úprava nastavení videokamery

Před pořízením videa vyberte  pro přístup k následujícím možnostem:


Možnosti	Funkce
Rozlišení	Změna rozlišení.
Časovač	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekt	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo šedého odstínu.
Pokyny	Zobrazení mřížky na obrazovce náhledu.
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného videa.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených videí.
Vynulovat nastavení	Obnovení nabídky a nahrání možností.

Videoklipy


Naučte se pomocí přehrávače videa přehrávat různé typy videosouborů. Přehrávač videí podporuje následující formáty: mp4, 3gp.

► Přehrávání videozáznamu

- 1 V režimu Menu vyberte **Videoklipy**.
- 2 Vyberte video.
Videa nahraná tímto zařízením přehrajete volbou **Nahrané**.
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

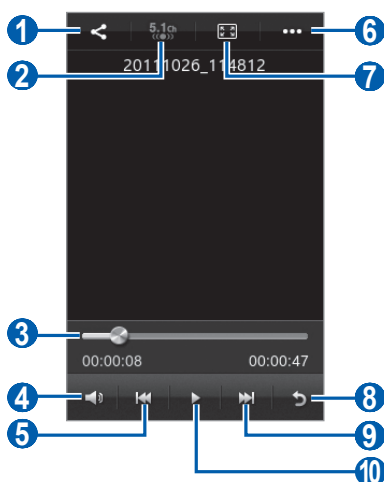

Číslo	Funkce
1	Odeslání videa ostatním.
2	Aktivace prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
3	Přesun na určitý úsek souboru tažením posuvníku nebo klepnutím na lištu.
4	Nastavení hlasitosti.

Číslo	Funkce
5	Opakované spuštění přehrávání; Přejít zpět (klepnutím během 3 sekund); Vyhledávání zpět v souboru (klepnutím a přidržením).
6	Zobrazení podrobností o videu nebo úprava nastavení videopřehrávače.
7	Změna poměru stran zobrazení videa.
8	Zastavení přehrávání a návrat do seznamu skladeb.
9	Přejít vpřed; Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).
10	Pozastavení přehrávání; Výběrem  přehrávání obnovíte.

Hudba

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Hudební přehrávač podporuje následující formáty: mp3, aac, wma, 3gp, m4a.

► Uložení hudebních souborů do přístroje

Začněte přesunutím souborů do zařízení nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 82
- Stažení s počítače pomocí programu Samsung Kies. ► str. 95
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 89
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 95



Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích hudebních souborů nahraných v přístroji.

› Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do zařízení nebo na paměťovou kartu:

- 1 V režimu Menu vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:




Číslo	Funkce
1	Aktivace prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
2	Zobrazení podrobností o hudebním souboru.
3	Přesun na určitý úsek souboru tažením posuvníku nebo klepnutím na lištu.
4	Nastavení hlasitosti.
5	Opakované spuštění přehrávání; Přechod zpět (klepnutím během 3 sekund); Vyhledávání zpět v souboru (klepnutím a přidržením).

Číslo	Funkce
6	Pozastavení přehrávání; Výběrem ► přehrávání obnovíte.
7	Aktivace režimu náhodného přehrávání.
8	Změna režimu opakování (vypnuto, opakování jednoho souboru nebo opakování všech souborů).
9	Otevření seznamu skladeb.
10	Přechod vpřed; Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).



- Hudební přehrávač je možné ovládat pomocí sluchátek. V Základním režimu stisknutím a přidržetím tlačítka sluchátek spustíte hudební přehrávač. Stisknutím tlačítka sluchátek spustíte nebo pozastavíte přehrávání.
- SRS CS Headphone™ nabízí při poslechu vícekanálového obsahu, jako jsou například DVD filmy, prostorový zvuk 5.1 přes standardní sluchátka.
- WOW HD™ výrazně zlepšuje kvalitu přehrávaného zvuku a nabízí dynamický prostorový 3D zvuk s hlubokými, bohatými basy a maximální čistotou.

› Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V režimu Menu vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte **Seznamy skladeb** → .
- 3 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přid.**

FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.

► Poslech FM rádia

1 Připojte sluchátka k přístroji.


2 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.

FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

3 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

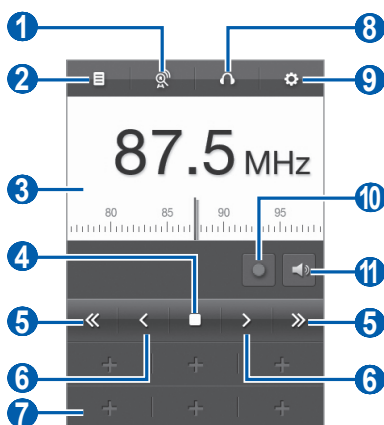


Číslo	Funkce
1	Hledání a ukládání dostupných stanic.
2	Otevření seznamu dostupných rádiových stanic.

Číslo	Funkce
3	Změna frekvence přechodem vlevo nebo vpravo na panelu stupnice.
4	Vypnutí FM rádia; Výběrem ► FM rádio zapnete.
5	Vyhledání dostupné rádiostanice.
6	Jemné ladění frekvence.
7	Přidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených.
8	Změna zvukového výstupu (sluchátka nebo reproduktor zařízení).
9	Úprava nastavení FM rádia.
10	Záznam skladby z FM rádia.
11	Nastavení hlasitosti.



➤ Záznam skladby z FM rádia

- 1 Připojte sluchátka k přístroji.
 - 2 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
 - 3 FM rádio zapnete výběrem ►.
 - 4 Přejděte na požadovanou rádiostanici.
 - 5 Vybráním ● spustíte nahrávání.
 - 6 Po dokončení nahrávání vyberte ■.
- Nahrané soubory se uloží do **Nahrané soubory** (V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky** → **Nahrané soubory**).

➤ Automatické uložení rádiové stanice

- 1 Připojte sluchátka k přístroji.
 - 2 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
 - 3 Vyberte .
- FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.


➤ Přidání rádiové stanice do seznamu oblíbených

- 1 Připojte sluchátka k přístroji.
- 2 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
- 3 FM rádio zapnete výběrem .
- 4 Přejděte na požadovanou radiostanici.
- 5 Výběrem možnosti  rádiovou stanicí přidáte do seznamu oblíbených.



Můžete přidat název rádiové stanice nebo ji smazat; Klepněte na rádiovou stanicí, podržte ji v seznamu oblíbených a vyberte **Odstranit** nebo **Přejmenovat**.

➤ Úprava nastavení FM rádia

- 1 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
- 2 Vyberte .
- 3 Upravte a přizpůsobte si nastavení FM rádia:

Možnosti	Funkce
Úložiště	Nastavení paměťového umístění pro ukládání nahraných rádiových FM klipů.
Alternat. frekvence	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je signál slabý.
Automaticky vypnout	Nastavení vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby.

Java

V této části naleznete informace o používání her a aplikací využívajících technologii Java.



V závislosti na softwaru přístroje nemusí být stahování Java her nebo aplikací podporováno.

› Stahování her a aplikací

- 1 V režimu Menu vyberte **Java** → **Další Hry**.
Toto zařízení se připojí k webové stránce přednastavené poskytovatelem služeb.
- 2 Vyhledejte hru nebo aplikaci a stáhněte ji do zařízení.

› Hraní her a spouštění aplikací

- 1 V režimu Menu vyberte **Java**.
- 2 Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.



- Dostupné hry nebo aplikace se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.
- Ovládání a možnosti her nebo aplikací se mohou lišit.

Osobní informace

Kontakty

Zde se dozvíte, jak vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů uložených v paměti přístroje nebo na kartě SIM nebo USIM. Ke svým kontaktům si můžete ukládat jména, čísla mobilních a domácích telefonů, emailové adresy, narozeniny a další.

► Vytvoření kontaktu

1 V režimu Menu vyberte **Kontakty** → .

2 Zadejte informace o kontaktu.

3 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.

1 V režimu Menu vyberte **Klávesnice** a zadejte telefonní číslo.

2 Vyberte **Přidat do Kontaktů** → **Vytvořit kontakt**.

3 Zadejte informace o kontaktu.

4 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

› Vyhledání kontaktu

1 V režimu Menu vyberte **Kontakty**.

2 Vyberte **Hledat** a zadejte první písmena jména, které hledáte.



Ze seznamu kontaktů můžete rychlým tažením prstu po kontaktu doleva nebo doprava zavolat nebo odeslat zprávu tomuto kontaktu.

3 Vyberte jméno kontaktu ze seznamu kontaktů.

Jakmile naleznete kontakt, můžete používat následující možnosti:

- Vytočit hlasový hovor stisknutím [] nebo volbou telefonního čísla.
- Odeslat textovou nebo multimediální zprávu volbou .
- Vytočit videohovor volbou .
- Odeslat kontaktu e-mailovou zprávu výběrem e-mailové adresy.
- Nastavit kontakt jako oblíbený volbou .
- Přidat zkratku ke kontaktu na základní obrazovku volbou **Přidat na domovskou obrazovku**.
- Upravit informace o kontaktu volbou **Upravit**.
- Odstranit kontakt volbou **Odstranit**.
- Odeslat kontakt ostatním volbou **Sdílet**.

› Nastavení oblíbeného čísla

1 V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Oblíbené** → .

2 Vyberte kontakty a vyberte **Přidat**.

Kontakt se uloží do seznamu oblíbených kontaktů.

› Vytvoření vaší vizitky

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Kontakty** → **Můj profil**.
- 2 Zadejte své osobní údaje.
- 3 Vyberte **Uložit**.



Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.


› Načtení kontaktů z vašich účtů komunit

Můžete zobrazit seznam webových účtů komunit a vybrat účet, ke kterému přidáte kontakt z webové stránky do kontaktů v zařízení.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Kontakty** → **Účty**.
Zobrazí se přidaný seznam účtů.
- 2 Vyberte účet.

› Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.

- 1 V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Skupiny** → .
- 2 Zadejte název skupiny.
- 3 Vyberte paměťové umístění pro uložení skupiny.
- 4 Vyberte **Uložit**.

› Kopírování kontaktů ze SIM nebo USIM karty a obráceně

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Kontakty** → **Importovat kontakty** nebo **Exportovat kontakty** → **SIM**.
- 2 Vyberte soubory kontaktů, které chcete kopírovat a vyberte **Import** nebo **Export**.

› Import nebo export kontaktů

Importování souborů kontaktů (ve formátu vcf) z paměťové karty,

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Kontakty** → **Importovat kontakty** → **Paměťová karta**.
- 2 Vyberte soubory kontaktů, které chcete importovat a zvolte **Import**.

Export souborů kontaktů v režimu Menu (ve formátu vcf) na paměťovou kartu provedete volbou **Nastavení** → **Kontakty** → **Exportovat kontakty** → **Paměťová karta**.

Kalendář

Zde se dozvíte, jak vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční události, a nastavovat upozornění, která Vám připomenou důležité události.

› Vytvoření události

- 1 V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
- 2 Vyberte **Vytv.**
- 3 Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
- 4 Vyberte **Uložit**.

› Zobrazení událostí


Změna zobrazení kalendáře:

- 1 V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
- 2 V horním řádku kalendáře zvolte režim zobrazení.
 - **Měsíc**: Celý měsíc v jednom zobrazení; V zobrazení podle měsíce jsou dny s naplánovanými událostmi označeny malým trojúhelníkem; V zobrazení podle měsíce je možné přepnout na zobrazení podle roku umístěním dvou prstů na obrazovku a přitažením
 - **Týden**: Denní bloky dnů v týdnu
 - **Den**: Hodinové bloky dne
 - **Seznam**: Seznam naplánovaných událostí

Zobrazení událostí pro určitý den:

- 1 V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
 - 2 Vyberte datum v kalendáři.
Dnešní datum posunete volbou **Dnes**.
 - 3 Vybráním události zobrazíte podrobnosti.
-
- Událost je možné odeslat ostatním volbou **Sdílet** → možnost.
 - Po nakonfigurování synch. nastavení můžete synchronizovat kalendář přes server Exchange. ► str. 53

› Vypnutí upozornění na událost

Pokud nastavíte k události z kalendáře upozornění, rozezní se v určenou dobu. Upozornění zastavíte přetažením  doleva.

Úkol

Naučte se vytvářet seznam virtuálních úkolů, nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité úkoly a určovat prioritu.

› Vytvoření úkolu

- 1 V režimu Menu vyberte **Úkol**.
- 2 Vyberte **Vytv.**
- 3 Zadejte podrobnosti o úkolu.
- 4 Vyberte **Uložit**.

› Zobrazení úkolů

- 1 V režimu Menu vyberte **Úkol**.
- 2 Úlohy uspořádáte výběrem **Řadit podle** a volbou kategorie.
- 3 Vybráním úkolu zobrazíte podrobnosti.
U hotových úloh s ukončeným termínem splnění můžete nastavit stav dokončeno zaškrtnutím políčka u horního řádku.



- Úlohu je možné odeslat ostatním volbou **Sdílet** → možnost.
- Po nakonfigurování nastavení synchronizace můžete synchronizovat úkoly se serverem Exchange. ► str. 53

Poznámka

Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.

› Vytvoření poznámky

- 1 V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
- 2 Vyberte **Vytvořit**.
- 3 Zadejte text poznámky a vyberte **Uložit**.

› Prohlížení poznámek

- 1 V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
- 2 Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.
Poznámku odstraníte volbou **Odstranit** → **Ano**.




Poznámku je možné odeslat ostatním výběrem **Sdílet** → možnost.

Diktafon


Zde se dozvíte, jak ovládat diktafon v přístroji.

› Nahrávání zvukových poznámek

- 1 V režimu Menu vyberte **Diktafon**.
- 2 Výběrem **Nahrát** zahájíte nahrávání.
- 3 Mluvte do mikrofonu.
- 4 Po skončení vyberte **Zastavit**.
Poznámka se automaticky uloží.
- 5 Chcete-li nahrát více hlasových poznámek, vyberte  a opakujte kroky 2-4.

➤ Přehrání zvukové poznámky

- 1 V režimu Menu vyberte **Diktafon**.
- 2 Výběrem **Sezn.** otevřete seznam hlasových poznámek.
- 3 Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

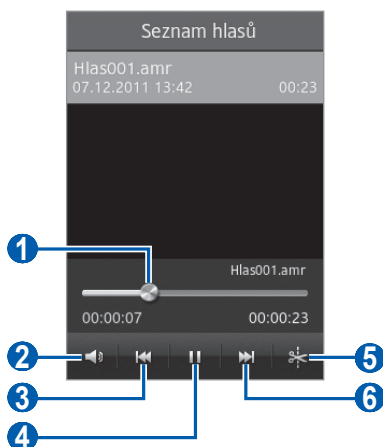

Číslo	Funkce
1	Přesun na určitý úsek souboru tažením posuvníku nebo klepnutím na lištu.
2	Nastavení hlasitosti.
3	Přechod zpět; Vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).
4	Pozastavení přehrávání; Výběrem ► přehrávání obnovíte.
5	Oříznutí souboru.
6	Přechod vpřed; Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).



Hlasovou poznámku je možné odeslat ostatním volbou **Sdílet** → možnost.

➤ Úprava nastavení diktafonu

- 1 V režimu Menu vyberte **Diktafon**.
- 2 Vyberte **Nastavení**.
- 3 Úpravou následujících nastavení přizpůsobíte diktafon.

Možnost	Funkce
Úložiště	Volba paměťového umístění pro ukládání hlasových poznámek.
Typ nahrávání	Volba maximální doby, po kterou se budou hlasové poznámky nahrávat. Hlasové poznámky nahrajete do multimediální zprávy výběrem Limit MMS zpráv .

Web

Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení. Obrátte se na svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnější datovou kvótu.

Internet

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.



- Přístup k webu a stahování mediálních souborů může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- V závislosti na poskytovateli služeb může být menu prohlížeče označeno jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Nastavení internetového profilu

Chcete-li mít přístup k síti a připojit se k internetu, je třeba aktivovat profil připojení. K profilům přednastaveným vaším poskytovatelem služeb můžete přidat i váš vlastní profil připojení.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Síť** → **Připojení** → **Ano**.
- 2 Vyberte **Nový**.
- 3 Upravte nastavení sítě. ► „Nastavení profilu MMS“ (str. 47)
- 4 V režimu Menu zvolte **Nastavení** → **Síť** → **Profily aplikací** → **Internet**.
- 5 Zvolte profil připojení.


➤ Procházení webových stránek

- 1 V režimu Menu výběrem **Internet** spustíte vybranou domovskou stránku.
Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu (URL) stránky a vyberte **Přejít**.
- 2 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:




Číslo	Funkce
1	Zadání adresy pro přístup na webovou stránku.
2	Přechod zpět nebo vpřed webovými stránky v historii.
3	Otevření seznamu uložených záložek, často navštěvovaných stránek a poslední historie.
4	Obnovení aktuální webové stránky.
5	Otevření seznamu možností prohlížeče.
6	Otevření webové stránky v novém okně nebo přepínání mezi aktuálně otevřenými okny.

Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:


- Přiblížení provedete umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich roztaháním. Oddálení provedete jejich přitaháním k sobě.
- Další funkce využijete volbou  a výběrem jedné z následujících možností:
 - **Přidat záložku:** Záložka aktuální webové stránky.
 - **Přidat na domovskou obrazovku:** Přidání zkratky aktuální webové stránky na základní obrazovku.
 - **Správce stahování:** Zobrazení historie stahování.
 - **Hledat text:** Vyhledání textu na aktuální webové stránce.
 - **Zalamování textu:** Nastavení prohlížeče, aby upravit tok textu podle obrazovky.
 - **Konec:** Zavření webového prohlížeče.

► Uložení oblíbených webových stránek

Často navštěvované webové stránky si můžete dát do záložek a otevírat je tak rychleji. Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat ručně. Přidání záložky:

- 1 V režimu Menu vyberte **Internet** → .
- 2 Vyberte **Přidat**.
- 3 Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
- 4 Vyberte **Uložit**.

► Otevírání často navštěvovaných stránek nebo historie stránek

- 1 V režimu Menu vyberte **Internet** → .
- 2 Vyberte možnost **Historie** nebo **Nejnavštěvov**.
- 3 Vyberte webovou stránku, kterou chcete navštívit.

Samsung Apps

Funkce Samsung Apps vám umožní do přístroje jednoduše stahovat velké množství užitečných aplikací. Díky záplavě her, novinek, odkazů, sociálních sítí, nástrojů, aplikací týkajících se zdraví a dalším možnostem vám funkce Samsung Apps poskytne okamžitý přístup k obrovskému množství mobilní zábavy.

Váš přístroj se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti aplikací a učiňte svůj život s mobilem ještě lepším.

1 V režimu Menu vyberte **Samsung Apps**.

2 Podle potřeby si vyhledejte a stáhněte aplikace či nástroje.



- Přístup k internetu a stahování aplikací může být dodatečně zpoplatněno.
- Podrobnosti naleznete na stránce www.samsungapps.com. Také si můžete prostudovat brožuru Samsung Apps.
- Dostupnost funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Synchronizovat

V této části naleznete informace o synchronizaci kontaktů, událostí kalendáře, úkolů a poznámek definovaných Vámi určeným webovým serverem.

› Nastavení synchronizačního profilu

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Synchronizace**.
- 2 Vyberte **Vytvořit profil synchronizace** a upřesněte následující možnosti profilu:

Možnosti	Funkce
Název profilu	Zadejte název pro profil.
Synchronizační server	Zadejte webovou adresu synchronizačního serveru.
Kategorie synchronizace	Vyberte typy dat, které chcete synchronizovat.
Typ synchronizace	Nastavte, jak synchronizovat přístroj se serverem.
Síťový profil	Volba profilu připojení pro použití synchronizace.

- 3 Po skončení vyberte **Uložit**.

› Spuštění synchronizace

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Synchronizace**.
- 2 Vyberte profil pro synchronizaci.
- 3 Vybráním možnosti **Zahájit synchronizaci** zahájíte synchronizaci s určeným webovým serverem.

YouTube

Naučte se zobrazovat a sdílet videa pomocí YouTube.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V režimu Menu vyberte **YouTube**.
- 2 Vyberte video ze seznamu doporučených videí.
- 3 Přehrávání můžete ovládat obrazovkovými tlačítky. ► str. 64

Konektivita

Bluetooth

Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost přibližně 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos informací může probíhat i když je každé v jiné místnosti.



- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízeními kompatibilní.

› Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Bluetooth**.
- 2 Přetažením posuvníku na **Aktivace** zapnete bezdrátovou funkci Bluetooth.
- 3 Ostatním přístrojům umožníte nalézt Vaše zařízení volbou **Viditelný** → **Vždy zapnuto**.

› Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Bluetooth** → **Hledat zařízení**.
- 2 Vyberte zařízení.
- 3 Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo PIN kód pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **Uložit**. Nebo výběrem **Ano** srovnáte kódy PIN vašeho přístroje a druhého zařízení.

Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.



Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

› Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

- 1 Z příslušné aplikace nebo složky Moje soubory vyberte soubor nebo položku, např. kontakt, událost z kalendáře, poznámku, úkol či mediální soubor.
- 2 Vyberte možnost pro zaslání dat prostřednictvím Bluetooth.



Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

- 3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.

➤ Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

- 1 Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).
- 2 Výběrem **Ano** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Přijátá data se závislosti na typu uloží do příslušné aplikace nebo složky. Například, hudba nebo zvukový klip se uloží do složky zvuků, a kontakt do kontaktů.

Wi-Fi

Zde se dozvíte, jak využít funkce bezdrátové sítě zařízení pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11 b/g/n.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátové připojení.



Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Sítě Wi-Fi mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

➤ Aktivace funkce Wi-Fi

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi** a přetáhněte posuvník na **Aktivace**.




Funkce Wi-Fi spuštěná na pozadí vybijí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou tuto funkci pouze tehdy, když ji budete používat.

› Vyhledání a připojení k bezdrátové síti Wi-Fi AP

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi**.
Zařízení automaticky vyhledá dostupné přístupové body k síti Wi-Fi.
- 2 Vyberte síť.
- 3 Zadejte heslo sítě a vyberte **Připojit** (v případě potřeby).

› Upravení profilu připojení

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte  vedle nalezených přístupových bodů Wi-Fi AP.
Zobrazí se aktuální profil připojení sítě.
- 3 Upravte profil připojení zvolené Wi-Fi:

Možnosti	Funkce
Jméno	Zobrazení názvu profilu.
MAC adresa	Zobrazení MAC adresy přístupového bodu Wi-Fi AP.
Typ zabezpečení	Zobrazení typu zabezpečení přístupového bodu Wi-Fi AP.
Použít statickou adresu IP	Nastavení statické adresy sítě u přístupového bodu Wi-Fi AP. IP adresu, bránu, masku podsítě a adresy DNS lze nastavit ručně.
IP adresy	Zobrazení IP adresy přístupového bodu Wi-Fi AP.
Adresa proxy	Zadání adresy proxy serveru.
Port serveru proxy	Zadání čísla portu proxy serveru.



Všechny podrobnosti profilu připojení odstraníte volbou **Odstranit**.

➤ Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup)


- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 V závislosti na typu přístupového bodu zařízení zvolte **Tlačítko WPS**.
- 3 Do dvou minutách stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě.
Nebo na přístupovém bodě zadejte kód PIN a do dvou minut vyberte **Spustit**.

Sdílení mobilní sítě

Zde se dozvíte, jak nastavovat toto zařízení jako bezdrátový přístupový bod pro počítač nebo pro jiné zařízení a sdílet mobilní síťové připojení.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Mobilní přístupový bod**.
- 2 Přetažením posuvníku na **Aktivace** aktivujete funkci Sdílení internetového připojení přes Wi-Fi.
- 3 Potvrďte stisknutím **Ano** (v případě potřeby).
- 4 Upravte následující nastavení, a přizpůsobte tak funkci Sdílení internetového připojení přes Wi-Fi:

Možnosti	Funkce
Skrýt mé zařízení	Zabránění ostatním zařízením nalézt váš přístroj.
Sdílení internetového připojení	Aktivací funkce sdílení internetového připojení používejte zařízení jako bezdrátový modem pro jiné zařízení. Deaktivací funkce sdílení internetového připojení uspoříte baterii a umožníte pouze přímé připojení s dalšími zařízeními.
Heslo	Zobrazení nebo úprava síťového klíče, pomocí kterého zabráníte neautorizovanému přístupu na síť.

- 5 Po skončení vyberte .
- 6 V jiném zařízení vyhledejte v seznamu dostupných připojení název tohoto zařízení a připojte se k síti zadáním odpovídajícího hesla do pole pro WPA.

GPS

Toto zařízení je vybaveno přijímačem GPS (globální polohový systém). Zde se dozvíte, jak aktivovat lokační služby a používat další funkce GPS.

Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte přístroj v těchto podmínkách:

- mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov
- za špatného počasí
- v blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole
- ve vozidle s ochrannou fólií proti slunci



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Aktivace funkce GPS

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Místo**.
- 2 Posuvník přetáhněte na **Služba určení polohy**.



Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast antény, ani ji nezakrývejte rukama nebo jinými předměty.

› Spuštění mobilního navigátoru Samsung

Seznamte se s mobilním navigátorem Samsung, který nabízí cestovní průvodce a informace o vaší poloze a vzdálenosti výletu.



- Navigační mapy, vaše aktuální poloha a další navigační data se mohou od aktuálních informací o poloze lišit. Vždy byste měli sledovat silniční podmínky, provoz a jakékoli další faktory, které mohou ovlivnit řízení, a při řízení dodržovat všechna bezpečnostní varování a nařízení.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Používání mobilního navigátoru Samsung,

1 Vložte do zařízení paměťovou kartu.

2 V režimu Menu vyberte možnost **Navigace**.

Podrobné informace najdete ve stručné příručce k mobilnímu navigátoru Samsung.

Podrobnosti najdete na webu <http://www.66.com/samsung>.



- Pokud je vaše zařízení balíčkem bez navigace, můžete si mobilní navigátor Samsung vyzkoušet v rámci bezplatné měsíční licence.
- Pokud je vaše zařízení balíčkem bez navigace, stručná příručka k mobilnímu navigátoru Samsung není jeho součástí.

› Rozšíření funkčnosti GPS

Zde se dozvíte, jak rozšířit funkčnost GPS stažením dat z webového serveru GPS. Zlepší se tak rychlost a přesnost polohovací schopnosti zařízení.



Stahování datových souborů GPS může být dodatečně zpoplatněno.

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Místo**.

2 Posuvník přetáhněte na **Rozšířené GPS**.

› Používání mobilních sítí pro lokační služby

Zde se dozvíte, jak získat informace o poloze prostřednictvím mobilní sítě. Tato služba umožňuje zařízení zobrazovat informace při ztrátě GPS signálu nebo pokud je signál GPS slabý.



Přístup do mobilní sítě může být dodatečně zpoplatněn.

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Místo**.

2 Posuvník přetáhněte na **Určení polohy pomocí sítě**.

› Zobrazení polohy

Zde se dozvíte, jak určit zeměpisnou šířku, zeměpisnou délku a nadmořskou výšku aktuální polohy pomocí GPS.

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Místo** → **Moje poloha**.

Připojení k počítači

Zde se dozvíte, jak připojovat zařízení k počítači pomocí USB kabelu v různých režimech připojení přes USB. Připojením zařízení k počítači je možné přenášet data přímo na zařízení a z něj, používat program Samsung Kies a využívat zařízení jako bezdrátový modem pro počítač.



V režimu Menu naleznete a odstraníte chyby, abyste předešli dalším pochybením, volbou **Nastavení** → **Konektivita** → **Nástroje USB** a přetažením posuvníku na **Ladění USB**.

► Instalace Samsung Kies

Pokud počítač nemá program Samsung Kies, nejprve nainstalujte program podle následujících kroků. Nebo si tento program můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung. (www.samsung.com/kies).

- 1 Pomocí USB kabelu propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.
- 2 Řiďte se pokyny na obrazovce a nainstalujte program Samsung Kies do počítače.
- 3 Přenos nebo synchronizace mobilních dat, např. kontaktů, kalendáře, hudby nebo fotografií mezi programem Samsung Kies a připojenými zařízeními.

Více informací naleznete v nápovědě pro Samsung Kies.

► Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení

Pokud do zařízení vložíte paměťovou kartu, můžete otevírat adresáře souborů na paměťové kartě použitím zařízení jako čtečky paměťových karet.

- 1 Vložte paměťovou kartu do zařízení.
- 2 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Nástroje USB** → **Velkokapacitní paměť**.

- 3 Pomocí USB kabelu propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
- 4 Otevřete složku a zobrazte soubory.
- 5 Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.



Chcete-li odpojit zařízení od počítače, klikněte na ikonu USB zařízení na panelu úloh Windows a klikněte na volbu pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového zařízení. Poté vyjměte USB kabel z počítače. Pokud budete postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na paměťové kartě nebo poškození karty.

► Používání zařízení jako modemu

Toto zařízení je možné používat jako modem počítače, a připojovat se tak k internetu prostřednictvím služeb mobilní sítě.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Nástroje USB** → **Sdílení připojení k Internetu**.
- 2 Pomocí USB kabelu propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, nainstalujte tak ovladače společně s průvodcem sítě a nastavte internetové připojení.

VNP připojení

Můžete vytvořit virtuální soukromou síť (VPN) a bezpečně se k ní připojit pomocí veřejné sítě, např. internetu.



Váš přístroj by již měl být nakonfigurován pro přístup k internetu. Pokud se vyskytly potíže s přístupem na internet, je třeba upravit připojení. Pokud si nejste jisti zadáním informací o připojení, obraťte se na poskytovatele služeb.

› Nastavení připojení VPN

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **VPN** → **Nový**.
- 2 Vyberte typ VPN.
- 3 Přizpůsobte informace o připojení.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu VPN.

Možnosti	Funkce
Jméno	Zadání názvu serveru VPN.
Server VPN	Zadání IP adresy serveru VPN.
Uživatelské jméno	Zadání uživatelského jména.
Heslo	Zadání hesla.
Typ ověření	Výběr ověření certifikátu (CA), který používá server VPN k vaší identifikaci.
Sdílený klíč	Zadání předsdíleného klíče.
ID skupiny	Zadání názvu skupiny.
Šifrování	Nastavení šifrování VPN serveru.
Povolit L2TP secret	Nastavení použití tajného hesla L2TP.

- 4 Po skončení vyberte **Uložit**.

› Připojení k soukromé síti

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **VPN**.
- 2 Vyberte privátní síť.

Nástroje

Kalkulačka

Naučte se provádět matematické výpočty přímo na tomto zařízení jako s běžnou příruční kalkulačkou.

- 1 V režimu Menu vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.
- 3 Otočte přístroj tak, abyste jej drželi na šířku a mohli použít vědeckou kalkulačku.

Hodiny

Naučte se nastavit a ovládat budíky a světové hodiny. Můžete také používat stopky a časovač.

› Nastavení nového budíku



- 1 V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Upozornění**.
- 2 Vyberte **+**.
- 3 Nastavte podrobnosti budíku.
- 4 Po skončení vyberte **Uložit**.




Výběrem **...** → **Automatické zapnutí** zapnete funkci automatického zapnutí. Funkce automatického zapnutí nastaví zařízení na rozeznění upozornění ve stanovenou dobu, pokud je zařízení vypnuté.

› Vypnutí budíku


Když zvoní budík:

- Přetažením  doleva budík zastavíte.
- Přetažením  doprava ztlumíte upozornění po dobu odložení.

› Odstranění upozornění

- 1 V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Upozornění**.
- 2 Vyberte  → **Odstranit**.
- 3 Zvolte upozornění, které si přejete odstranit a vyberte **Odstranit**.


› Vytvoření světových hodin

- 1 V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Světový čas**.
- 2 Vyberte .
- 3 Zvolte textové pole a napište několik písmen názvu města.
- 4 Vyberte požadovaný název města.
- 5 Chcete-li přidat další světové hodiny, opakujte kroky 2 až 4.

› Používání stopek

- 1 V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Stopky**.
- 2 Vybráním **Spustit** spustíte stopky.
- 3 Výběrem **Kolo** zaznamenáte časy.
- 4 Po skončení vyberte **Stop**.
- 5 Výběrem **Vynulovat** vymažete zaznamenané časy.

› Používání časovače

- 1 V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.
- 3 Výběrem **Spustit** spustíte odpočítávání.
Nyní můžete souběžně s odpočítáváním na pozadí používat i ostatní funkce. Stiskněte tlačítko Domů a otevřete další aplikaci.
- 4 Po vypršení časovače přetažením  doleva upozornění zastavíte.

Moje soubory

Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny vaše obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených v přístroji nebo na paměťové kartě.

› Podporované formáty souborů

Váš přístroj podporuje následující formáty souborů:

Typ	Podporovaný formát
Obrázek	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp
Hudba	mp3, aac, m4a, wma
Zvuk	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Schéma	smt
Jiné	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání se může u jednotlivých typů obsahu lišit.
- Některé soubory není možné řádně přehrát, záleží na způsobu jejich kódování.

› Zobrazení souboru

1 V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → typ souboru.

2 Vyberte složku → soubor.

- Ve složce **Obrázky** můžete zobrazit obrázky pořízené, stažené nebo získané z jiných zdrojů.
- Ve složce **Videa** je možné přehrávat videa pořízené, stažené nebo získané z jiných zdrojů.
- Ve složce **Zvuky** je možné přehrávat všechny pořízené hudební soubory, zvukové klipy, hlasové poznámky i klipy FM rádia.
- Ve složce **Jiné** je možné zobrazovat dokumenty a datové soubory včetně nepodporovaných souborů.

Ve složce používejte následující nastavení:

- Chcete-li odeslat soubor ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Používání dalších funkcí souboru, například vytváření složky, přesun, kopírování a odstraňování provedete výběrem **Spravovat**.
- Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte **Zobrazit podle**.
- Chcete-li seřadit soubory nebo složky, vyberte **Seřadit podle**.


› Nastavení obrázku jako pozadí

Svoje fotografie a obrázky můžete nastavit jako pozadí pohotovostní obrazovky.

- 1 V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → složka s obrázky → obrázek.
- 2 Vyberte **Další** → **Nastavit jako** → **Pozadí** → **Nast.**

› Nastavení zvukového klipu jako vyzvánění

Libovolné hudební a zvukové klipy ve složce se zvuky je možné nastavit jako vyzvánění pro příchozí hovory, zprávy nebo upozornění.

- 1 V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky** → zvukový klip.
- 2 V průběhu přehrávání zvolte  → možnost.

Nastavení

Otevření menu nastavení

V režimu Menu vyberte **Nastavení**.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající připojení k síti.

Wi-Fi

- **Aktivace:** Zapnutí nebo vypnutí síťové funkce Wi-Fi. ► str. 89
- **Najít skrytou síť:** Ruční vyhledávání přístupového bodu Wi-Fi.

Síť

- **Použít datové pakety:** Nastavte pro povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Datový roaming:** Nastavení datových služeb během roamingu.
- **Volba sítě:** Nastavení způsobu výběru sítě (automatický nebo ruční).
- **Režim sítě:** Volba síťového pásma.
- **Připojení:** Nastavení profilů připojení pro použití síťových funkcí.
- **Profily aplikací:** Volba profilu připojení pro každou aplikaci nebo funkci.

Bluetooth

- **Aktivace:** Aktivace funkce Bluetooth, pomocí které můžete přenášet informace na dálku. ► str. 87
- **Viditelný:** Nastavení viditelnosti zařízení pro ostatní zařízení Bluetooth.
- **Možnosti hledání:** Výběr typu Bluetooth zařízení, které chcete zahrnout do hledání.
- **Výchozí paměť:** Volba paměťového umístění pro přijaté soubory.

Místo

Úprava nastavení týkajících se připojení GPS. ► str. 92

Konektivita

- **Mobilní přístupový bod:** Aktivace funkce sdílení internetového připojení Wi-Fi pro používání zařízení jako přístupového bodu (AP). ► str. 91
- **Nástroje USB:** Nastavení aktivace režimu USB při připojení přístroje k počítači. ► str. 95
- **VPN:** Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN). ► str. 96
- **Synchronizace:** Nastavení synchronizačního profilu. ► str. 85

Zvuk

- **Zvuk:** Aktivace Tichého režimu, který ztlumí všechny zvuky kromě zvuků médií a upozornění.
- **Vibrovat:** Nastavení zařízení na vibrace při přehrávání zvonění.
- **Příchozí hovor:**
 - **Zvonění:** Volba zvonění, pokud jste nastavili zařízení tak, aby Vás upozornilo na příchozí hovor přehráním melodie.
 - Použitím posuvníku v dolní části se upraví hlasitost vyzváněcího tónu hovoru.
- **Oznámení:**
 - **Upozornění na zprávu:** Volba zvonění příchozích zpráv.
 - **Upozornění na e-mail:** Volba zvonění, které upozorní na příchozí e-mailové zprávy.
 - Použitím posuvníku v dolní části se upraví hlasitost vyzváněcího tónu zpráv.
- **Hlasitost média:** Nastavení výchozí hlasitosti pro hudbu a videa.
- **Systémová hlasitost:** Nastavení výchozí hlasitosti pro zvuk dotyku a zvuku vypnutí a zapnutí.

Displej

Otevřete a upravte následující nastavení displeje a osvětlení přístroje:

- **Schéma:** Volba schématu pro displej.
- **Pozadí:** Výběr obrázku na pozadí pohotovostní obrazovky.
- **Zamknout displej:** Volba obrázku, který se zobrazí po zamknutí obrazovky.
- **Typ písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu.
- **Velikost písma:** Volba velikosti textu pro vytvoření nebo zobrazení položek v aplikacích.

- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Doba podsvícení:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Automaticky otočit displej:** Nastavení automatického otočení obsahu obrazovky po otočení zařízení.

Obecné

Otevřete a upravte následující obecná nastavení přístroje.

› Datum a čas



Pokud je baterie zcela vybitá nebo pokud je ze zařízení vyjmuta, čas a datum se vynulují.

- **Automatická aktualizace:** Automatická aktualizace času při cestování do jiných časových pásem.
- **Časové pásmo:** Nastavení domovského časového pásma.
- **Datum:** Ruční nastavení data.
- **Čas:** Ruční nastavení času.
- **Formát času:** Volba časového formátu.
- **Formát data:** Výběr formátu data.

› Jazyk

- **Displej:** Volba jazyka, který se bude používat na displeji zařízení.
- **Klávesnice:** Volba vstupního jazyka, který bude využívat klávesnice.

› Pohyby

- **Použít pohyb:** Nastavení, aby zařízení použilo rozpoznávání pohybu.
- **Zatřást:** Nastavení, aby zařízení odemknulo zařízení zatřesením.
- **Otočení:** Aktivace funkce společenská pauza, která umožňuje ztlumit všechny zvuky zařízení otočením zařízení směrem dolů.

› Usnadnění

- **Hlasový výstup**
 - **Hlasové upozornění:** Nastavení, aby zařízení četlo nahlas oznámení při různých událostech.
 - **Mluvený jazyk:** Volba jazyka pro funkci hlasového upozornění.
- **Velikost písma:** Volba velikosti textu pro vytvoření nebo zobrazení položek v aplikacích.

› Umístění instalace

Volba výchozího paměťového umístění pro instalaci nových aplikací.

› Paměť

Kontrola paměťových informací paměťových karet a zařízení, smazání paměti zařízení nebo formátu paměťové karty.

› Použití

- **Doba trvání hovoru:** Zobrazení časových údajů o vašich hovorech, například délce posledního hovoru nebo celkovém čase všech hovorů.
- **Počítadlo zpráv:** Zobrazení počtu odeslaných nebo přijatých zpráv.
- **Počítadlo datových paketů:** Zobrazení objemu odeslaných nebo přijatých dat.

› Zabezpečení

- **Zámek telefonu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí přístroje pro vyžádání hesla přístroje před jeho použitím.
- **Zámek soukromí:** Znepřístupnění různých typů dat; chcete-li tyto data zobrazit, je třeba zadat heslo přístroje.
- **Najít moje mobilní zař.:** Aktivace nebo deaktivace funkce Najít moje mobilní zař., která pomáhá nalézt zařízení po jeho ztrátě či krádeži. ► str. 34
- **Změnit heslo:** Změna hesla přístroje.
- **Zámek karty SIM:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí karty SIM - po výměně karty SIM nebo USIM budete nuceni zadat heslo SIM.
- **Zámek PIN:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN - před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
- **Změnit PIN kód:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Režim pevné volby:** Aktivace nebo deaktivace režimu pevné volby (FDN) pro omezení volání na čísla na kartě SIM nebo USIM.
- **Změnit kód PIN2:** Změna kódu PIN2, který chrání primární kód PIN.

› O telefonu

- **Informace o zařízení:** Zobrazení systémových informací zařízení, například číslo modelu a využití CPU.
- **Úložiště:** Zobrazení paměťových informací o zařízení a paměťové kartě.
- **Licence Open source:** Kontrola licence Open source u stažených programů.
- **Certifikáty:** Zobrazení podrobností o certifikátech.
- **Zásady zabezpečení:** Zobrazení stavu zásad zabezpečení pro šifrování tohoto zařízení a ochranu v něm uložených dat a informací.

› Aktualizace softwaru

Poskytovatel služeb nebo server Samsung Vám zašlou oznámení v případě vydání nového firmwaru pro toto zařízení. Pokud obdržíte oznámení o aktualizaci, stáhněte si nový firmware do zařízení.

- **Aktualizace:** Kontrola aktualizace firmwaru a stahování aktualizací.
- **Automatická aktualizace:** Nastavení, aby zařízení automaticky kontrolovalo a stahovalo aktualizovaný firmware.
- **Pouze Wi-Fi:** Nastavení, aby zařízení stahovalo aktualizace pouze přes připojení Wi-Fi.
- **Zpráva push:** Nastavení, zda si přejete přijímat zprávy z webových serverů.

› Licence

- **Vypršení platnosti připomenutí:** Nastavení, aby zařízení obdrželo upozornění po vypršení licence.

› Vynulovat

- **Vynulovat nastavení:** Vynulování různých nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty. Vyberte, které nastavení chcete vynulovat. Pro vynulování nastavení je třeba zadat heslo přístroje.
- **Obnovit výchozí nastavení:** Vynulování nastavení na výchozí výrobní hodnoty a odstranění dat. Je třeba zadat heslo zařízení.

Účty

Zobrazení, nastavení nebo odstranění e-mailových nebo SNS účtů.

Oznámení

Aktivace nebo deaktivace upozornění na příchozí zprávy, nové aplikace v Samsung Apps, případně na přenos souborů ostatním nebo od ostatních.

Volat

Úprava nastavení funkcí volání:

- **Zobrazit moje ID volajícího:** Zobrazení telefonního čísla příjemcům.
- **Obrázek při videohovoru:** Volba obrázku, který se zobrazí druhé straně.
- **Přesměrování hovorů:** Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo.
- **Čekající hovor:** Povolit upozornění na příchozí hovory během probíhajícího hovoru.
- **Automaticky odmítnout:** Určený seznam volajících pro automatické odmítnutí.
- **Rychlá volba:** Nastavení čísel rychlé volby.
- **Odmítnout hovor se zprávou:** Úprava zprávy, která se odešle volajícímu při odmítnutí hovoru.
- **Tóny stavu hovoru:** Aktivace nebo deaktivace tónu spojení hovoru, minutového oznámení, případně ukončení hovoru.
- **Číslo hlasové schránky:** Zadejte číslo pro přístup k hlasové poště. Toto číslo si můžete opatřit od poskytovatele služeb.

Zprávy

Úprava nastavení posílání zpráv.

► Opakování upozornění

Nastavení, jak často má telefon upozorňovat na nové zprávy.

› SMS

- **Potvrzení o doručení:** Nastavení, aby síť informovala odesílatele, když obdržíte jejich zprávy.
- **Středisko služeb:** Zadání adresy střediska textových zpráv.
- **CB zprávy:** Nastavení, aby zařízení přijímalo vysílané zprávy z mobilních sítí.
- **Zprávy SOS:** Odeslání zprávy SOS. ► str. 50
- **Podpora znaků:** Volba typu kódování znaků.
- **Záloha a obnovení:** Záloha jednotlivých zpráv nebo složek, případně obnovení zálohovaných zpráv.

› MMS

- **Potvrzení o doručení:** Nastavení, aby síť informovala odesílatele, když obdržíte jejich zprávy.
- **Požadovat zpr. o přečtení:** Odeslání žádosti o přečtení společně se zprávou, abyste byli informováni o přečtení zprávy.
- **Domácí síť:** Nastavení, zda má zařízení automaticky načíst nové zprávy, pokud se nacházíte v oblasti domácí sítě.
- **Síť roaming:** Nastavení, zda má zařízení automaticky načíst nové zprávy, pokud se nacházíte v roamingové síti.
- **Pole předmět:** Nastavení, aby zařízení zobrazilo pole předmětu v textovém poli.
- **Režim vytváření:** Volba režimu pro vytvoření multimediálních zpráv. Touto volbou můžete vytvořit zprávy s jakýmkoli obsahem a o jakékoli velikosti nebo obdržet výstražné zprávy o obsahu nebo velikosti.

E-mail

Úprava nastavení funkcí e-mailů.

› E-mailové účty

Zobrazení, nastavení nebo odstranění e-mailových účtů.

› Možnosti odesílání

- **Od:** Zadání Vaší e-mailové adresy jako adresy odesílatele.
- **Důležitost:** Nastavení priority zpráv.
- **Nechat kopii:** Nastavení, zda má zařízení ukládat kopii odeslaných zpráv na serveru.
- **Odpovědět se zprávou:** Nastavení, zda zahrnout originální zprávu v odpovědi.
- **Přeposlat se soubory:** Nastavení, zda do přeposlané zprávy zahrnout přílohy.
- **Obdržet zprávu o přečtení:** Odeslat společně se zprávou žádost o potvrzení o přečtení, abyste byli informováni o přečtení zpráv.
- **Obdržet zprávu o doručení:** Odeslat společně se zprávou žádost o potvrzení o doručení, abyste byli informováni o doručení zpráv.
- **Přidat vizitku:** Nastavení, zda přidávat vizitku k odchozím zprávám.
- **Vždy poslat kopii sobě:** Nastavení, zda zahrnout Vaší e-mailovou adresu do všech odchozích zpráv.
- **Přidat podpis:** Nastavení, zda přidávat podpis k odchozím zprávám.
- **Podpis:** Vložení podpisu.

› Možnosti příjmu

- **Exchange ActiveSync:** Přizpůsobení možností přijetí pro účty serverů Exchange.
 - **Velikost e-mailu:** Volba maximální povolené velikosti zpráv.
 - **Výchozí formát stahování:** Výběr formátu e-mailu.
 - **Načíst vzdálené obrázky:** Nastavení načítání obrázků obsažených ve zprávě e-mailu.
- **Webové účty:** Přizpůsobení možností přijetí pro jednotlivé e-mailové účty.
 - **Velikost e-mailu:** Volba maximální povolené velikosti zpráv.
 - **Možnosti odstranění:** Volba odstranění zpráv ze zařízení nebo ze zařízení a serveru.
 - **Odeslat potvrzení o přečtení:** Nastavení, aby síť informovala odesílatele o přečtení zpráv.
 - **Načíst vzdálené obrázky:** Nastavení, zda má zařízení načíst obrázky obsažené v e-mailu.

› Blokovat e-maily

Blokování e-mailů od určitých adres a s určitými předměty.

› Seznam s vlákny

Změna režimu zobrazení.

Kontakty

- **Zobrazit kontakty z:** Volba paměťového umístění zobrazení kontaktů.
- **Pořadí zobrazení jména:** Nastavení zařízení, jak má zobrazovat jména kontaktů.
- **Účty:** Načtení kontaktů z vašich účtů komunit.
- **Můj profil:** Vytvoření Vaší vizitky.
- **Číslo služeb:** Pro potřebné informace zavolejte poskytovateli služeb.
- **Importovat kontakty:** Import kontaktů ze SIM nebo USIM karty nebo z paměťové karty.
- **Exportovat kontakty:** Export kontaktů ze SIM nebo USIM karty nebo z paměťové karty.

Kalendář

Úprava nastavení kalendáře:

- **První den týdne:** Nastavení, kterým dnem začíná týden (neděle nebo pondělí).
- **Import kalendářů:** Import událostí z paměti zařízení nebo paměťové karty.
- **Exportovat moje plány:** Export plánů do paměti zařízení nebo na paměťovou kartu.
- **Exportovat moje výročí:** Export výročí do paměti zařízení nebo na paměťovou kartu.
- **Zamknout časové pásmo:** Nastavení, aby zařízení u kalendáře používalo aktuální časové pásmo.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení časového pásma kalendáře.

Poznámka

- **Import z paměťové karty:** Import poznámek z paměťové karty.
- **Export na paměťovou kartu:** Export poznámek na paměťovou kartu.

Internet

Úprava nastavení internetového prohlížeče.

- **Domovská stránka:** Zadání webové adresy domovské stránky.
- **Předvolby:** Změna nastavení zobrazení a zvuku webového prohlížeče.
- **Automatické uložení ID/hesla:** Nastavení, aby zařízení automaticky ukládalo ID a heslo.
- **Kódování:** Volba typu kódování znaků.
- **Aktualizace RSS:** Nastavení webového prohlížeče, aby v pravidelných intervalech automaticky aktualizoval předplacené zdroje RSS. Aktivace funkce automatické aktualizace zvyšuje počet stažených dat a může být dodatečně zpoplatněna.
- **Certifikáty serveru:** Zobrazení podrobností o certifikátech.
- **O internetu:** Kontrola verze a otevření informací o autorském právu webového prohlížeče.
- **Automaticky odstranit data:** Nastavení, aby zařízení automaticky ukládalo Vaše ID a heslo nebo vymazalo data uložená v průběhu surfování, například historii, vyrovnávací paměť, soubory cookie, ID a hesla.
- **Vyprázdnit vyrovnávací paměť:** Vyprázdnění vyrovnávací paměti; Vyrovnávací paměť je dočasné paměťové umístění, které ukládá informace z naposledy navštívených webových stránek.
- **Odstranit soubory cookie:** Odstranění souborů cookie uložených na zařízení.
- **Odstranit uložené ID/heslo:** Nastavení, aby zařízení odstranilo všechna uložená hesla.
- **Odstranit databázi:** Odstranění všech uložených webových databází.

Hudební přehrávač

Nastavení možností hudebního přehrávače.

- **Ekvalizér:** Výběr výchozího typu ekvalizéru.
- **Efekt:** Výběr zvukového efektu.
- **Vizualizace:** Volba animované vizualizace, která má být zobrazena v průběhu přehrávání.
- **Text:** Nastavení, aby zařízení zobrazovalo v průběhu přehrávání texty.

Samsung Apps

Oznámení o aktualizaci: Výběr síťového připojení (Wi-Fi nebo síť s přepínáním paketů) pro získávání oznámení o aktualizaci aplikací ze Samsung Apps.

Ukládání do komunit

Aktualizace seznamu komunitních webových stránek a přihlášení ke komunitní službě pro nahrávání mediálních souborů.

Hledat

Výběr typu položek, které chcete zahrnout do hledání.

Řešení problémů

Když zařízení zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
PIN	Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu Zámek PIN .
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je zařízení vybaveno dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání pokynů a pro zařízení s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte zařízení, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v zařízení je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odnešte zařízení do servisního střediska Samsung.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu zařízení.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Zařízení pípne a ikona baterie je prázdná

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Zařízení je horké na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být zařízení horké na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní zařízení Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním zařízení Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné radiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava zařízení. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním zařízení Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v zařízení zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda zařízení podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v zařízení aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se zařízení a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení zařízení s počítačem se spojení nezdaří

- Zajistěte aby byl Vámi používaný USB kabel kompatibilní s tímto zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud přístroj reaguje, ale zasekl se některý program, ukončete program pomocí správce úloh. Pokud váš přístroj zamrzl a nereaguje, stiskněte a podržte [Ⓢ] po dobu 8 – 10 sekund, dokud se přístroj nevypne a následně automaticky nezapne.

Pokud se problém nevyřeší, proveďte obnovení továrních dat. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Vynulovat** → **Obnovit výchozí nastavení** → **Ano** → **Ano**.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození zařízení, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřými rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení zařízení nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokřými rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili. Chraňte ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte zařízení během bouřky

Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro toto zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození zařízení.
- Nevhazujte baterie ani zařízení do ohně. Při likvidaci baterií a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie či zařízení na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte zařízení, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte zařízení a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci zařízení, snížit kapacitu a životnost baterií či zařízení.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání zařízení, jej vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního zařízení v určitých oblastech.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
- Pokud musíte zařízení použít, držte je nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte zařízení na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými těmito zařízeními. Obrat'te se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízenými, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte zařízení u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevážíte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Pokud se nacházíte v letadle, zařízení vypněte

Používání mobilního zařízení je v letadlech zakázané. Zařízení by mohlo rušit elektronická navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením by mohlo dojít k poruše elektronických přístrojů motorového vozidla

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízenými týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.

- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní zařízení, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
- Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální tísňové číslo.

Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástí zařízení nebo elektronických obvodů.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změni barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí

Prach může způsobit poruchu zařízení.

Zařízení nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození zařízení.

Zařízení neuchovávejte na horkých či studených místech. Zařízení používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Zařízení nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Zařízení neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte zařízení před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Pokud přístroj disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte jej v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud potíže v průběhu použití nebo po něm stále přetrvávají, přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékaře.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání značkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost zařízení nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Zařízení ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození zařízení nebo výbuch.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

V průběhu hovoru:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofону.
- S vnitřní anténou zařízení nemanipulujte. Mohlo by dojít ke snížení kvality hovorů nebo k pozměnění hodnot radiofrekvenční energie (RF) vysílané zařízením.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit zařízení.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li zařízení nechat opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci zařízení. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

Čištění zařízení:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem.

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby zařízení používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, zařízení poškodit nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Neumísťujte zařízení ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevynádejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo zaostalých oblastí si naplánujte alternativu pro kontaktování personálu pohotovostních služeb.

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung neručí za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.

Nešířte materiál chráněný autorským právem

Nešířte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.

Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány

Hlava SAR	0,73 W/kg
------------------	-----------

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu. Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví

způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie

obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množstvích překračujících referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU".

SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNĚ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

automatické odmítání 44

baterie

nabíjení 12

vložení 11

Bluetooth

aktivace 87

hledání a párování s

Bluetooth zařízeními 88

odesílání dat 88

příjem dat 89

budík

deaktivace 99

vypnutí 99

vytváření 98

čas a datum, nastavení 31

časovač 100

čekající hovor 45

chaton 54

diktafon 78

dotykový displej

používání 25

zamknutí 26

e-mail

nastavení profilů 52

nastavení účtů 51

odesílání 52

zobrazení 53

FM rádio

nahrávání 69

poslech 68

uložení stanic 70

fotoaparát

pořizování fotografií 56

pořizování videí 60

úprava nastavení 59

úprava nastavení

videokamery 63

fotografie

fotografování v režimu

úsměv 58

nastavení pozadí 102

pořízení panoramatické

fotografie 59

pořizování 56

pořizování podle scény 58

GPS

aktivace 92

aktualizace souborů 94

používání navigace 93

zobrazení polohy 94

hlasová pošta 49

hlasové hovory

používání možností 42

přijímání 41

vytáčení 40

hlasové poznámky

nahrávání 78

přehrávání 79

hudba

přehrávání 65

hudební přehrávač

přehrávání hudby 66

uložení souborů 65

- vytvoření seznamu skladeb 67
- internet
 - viz webový prohlížeč
- jas, displej 32
- Java hry
 - přehrávání 71
 - stahování 71
- jazyk 106
- kalendář
 - vytváření událostí 75
 - zobrazení událostí 76
- kalkulačka 98
- Karta USIM
 - vložení 11
 - zamknutí 33
- kontakty
 - načtení kontaktů 74
 - nastavení oblíbených čísel 73
 - vyhledání 73
 - vytváření 72
 - vytváření skupin 74
 - vytvoření vaší vizitky 74
- Mobilní navigátor
- Samsung 93
- multimediální zprávy (MMS)
 - nastavení profilů 47
 - odesílání 48, 49
- multitasking 29
- Najít moje mobilní zař. 34
- nastavení
 - Bluetooth 104
 - datum a čas 106
 - displej 105
 - e-mail 113
 - hledání 117
 - hovor 111
 - hudební přehrávač 117
 - internet 116
 - kalendář 115
 - komunitní nahrávání 117
 - kontakty 115
 - obecné 106
 - oznámení 110
 - poznámka 116
 - připojení 104
 - režim letadlo 103
 - Samsung Apps 117
 - síť 103
 - účty 110
 - umístění 104
 - Wi-Fi 103
 - zprávy 111
 - zvuk 105
- Navigátor 93
- obrazovka menu
 - otevírání 26
 - uspořádání 27
- paměťová karta
 - formátování 17
 - vložení 15
 - vyjmutí 16
- pozadí 32
- poznámky
 - vytváření 78
 - zobrazení 78
- přehrávač videa 64

přesměrování hovorů 45

připojení

Bluetooth 87

GPS 92

mobilní přístupový bod 91

počítač 95

Wi-Fi 89

Připojení k počítači

internetové sdílení 96

velkokapacitní paměť 95

přístupové kódy 118

protokoly 46

režim čísel pevné volby 44

režim FDN 44

SIM karta

vložení 11

zamknutí 33

správce souborů 100

správce úloh 29

stahování

Java hry 71

stopky 99

světový čas 99

synchronizace

s Exchange serverem 53

s webovým serverem 85

textové poznámky 78

textové zprávy

odesílání 47

úkoly

vytváření 77

zobrazení 77

video

pořizování 60

přehrávání 64

videohovory

používání možností 43

přijímání 41

vytáčení 40

volání

konferenční 43

mezinárodní čísla 41

odmítnutí 41

používání možností během
hovoru 42

používání možností během
video 43

používání sluchátek 42

přesměrování 45

přijímání 41

vytáčení 40

zobrazení zmeškaných
hovorů 43

vybalení 10

webový prohlížeč

nastavení profilů 81

přidávání záložek 83

procházení webových
stránek 82

Wi-Fi

aktivace 89

použití WPS 91

vyhledání a připojení k
sítím 90

zadávaní textu 35

zamknutí kódem PIN 33

zamknutí zařízení 32

zařízení

- ikony indikátoru 23
- nastavení 103
- panel s oznámeními 24
- přizpůsobení 31
- rozvržení 21
- tlačítka 22
- základní obrazovka 22
- zamknutí 32
- zapnutí a vypnutí 20

zprávy

- nastavení e-mailového účtu 51
- nastavení emailových profilů 52
- nastavení profilů zpráv MMS 47
- odesílání textových zpráv 47
- odeslání emailu 52
- odeslání multimediální zprávy 48
- odeslání zprávy SOS 50
- otevírání hlasové pošty 49
- správa 49
- zobrazení emailů 53
- zobrazení textových zpráv 49

zprávy SOS 50

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost

Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-S7230E

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Rádío	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

C E 0168 !

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.

(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.29

(místo a datum vydání)



Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

Instalace aplikace Kies (PC Sync) Kies

1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung (www.samsung.com/kies) a nainstalujte ji do Vašeho PC.
 2. Pomocí USB kabelu připojte toto zařízení k počítači.
 3. Program Samsung Kies spustíte dvojím kliknutím na ikonu programu na počítači.
- Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.